Rotator Mixer RM Multi-1

Instruction Manual

N2400-5000

Rotator Mixer RM Multi-1

CE

www.starlabgroup.com

S T A R L A B

CE MARKING

The CE marking affixed to the equipment indicates that the

STARLAB Rotator–Mixer RM Multi-1
Cat. No. N2400-5000

meets the requirements of the following directives:

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

EMC Directive 2004/108/EC

Applied Standards: **EN 61326-1**
Electrical equipment for measurement,
control and laboratory use, EMC Requirements.

LOW-VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC

Electrical Equipment Designed
for the Use Within Certain Voltage Limits

Applied Standards: **EN 61010-1**
Safety requirements for electrical equipment
for measurement, control and laboratory use.

Applied Standards: **EN 61010-2**
Particular requirements for laboratory equipment
for mechanical mixing and stirring.

STARLAB International GmbH

English 3
Deutsch 11
Français 20
Italian 28

Table of Contents

Safety Precautions....3
1. General Information....4
2. Getting Started....5
3. Operation....6
4. Program setting....7
5. Specifications....9
6. Technical Maintenance....10
7. Warranty....10

Safety Precautions

Please read these operating instructions fully before use.

- Use only as specified within these operating instructions.
- Do not use power supply units other than those recommended by the manufacturer.
- Connect only to a power supply with a voltage that corresponds to that stated on the serial number label.
- Ensure that the mains switch and isolating device (power supply connector) are easily accessible during operation. Connect only to a power supply which provides a safety earth (ground) terminal.
- To turn off the device, disconnect the power supply unit from the power socket.
- Do not operate the unit near aggressive or explosive chemical mixtures.
- When loading, use an even number of tubes arranged symmetrically to the rotation axis, to ensure balance during operation and do not exceed the maximum loading weight.
- Before using any cleaning or decontamination method except those recommended by the manufacturer, please check with the manufacturer that the proposed method will not damage the equipment.
- The unit should be saved from shocks and falling.
- Do not operate the unit outside the laboratory premises or outside (for indoor use only).
- Disconnect at the power supply socket before moving.
- If liquid is spilt inside the unit, disconnect it from the power supply. The unit should then be checked by a competent person.
- Do not operate if the unit is faulty or incorrectly installed.
- It is the users responsibility to decontaminate the unit if hazardous material is spilt.

1. General Information

The STARLAB programmable Rotator–Mixer RM Multi-1 provides orbital rotational motion, reciprocal motion, and vibro motion of the platform. The microprocessor control allows the setting of programs for both separate mixing motions and cycles of consecutive, different motion types.

SETTING OPTIONS:

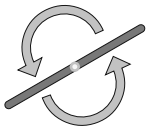

1. Speed (1–100 rpm) and time of ordinary **ROTATIONAL MOTION** of the platform for a selected time period (0 to 250 seconds) or non-stop

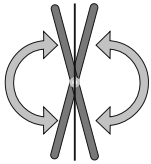

2. Segment of **RECIPROCAL MOTION** when the direction of platform rotational motion is changing in turns within the limits of the set segment (turning angle 15–90°) for a selected time period (0 to 250 seconds) or non-stop

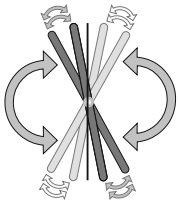

3.1 Segment and time of **VIBRO MOTION** of the platform (turning angle 1–5° for a time period 1–5 seconds) run on the borders of reciprocal motion segment. Available only when the reciprocal motion is ON

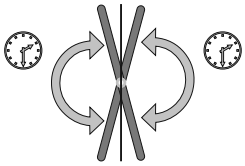

3.2 PAUSE duration for temporary platform motion stoppage (1–5 seconds) when the vibro is off (the turning angle of vibro motion is set to zero) run on the borders of reciprocal motion segment. Available only when the reciprocal motion is ON.

4. Working period from 1 min to 24 hours, or non-stop.

The STARLAB Rotator–Mixer RM Multi-1 offers a user-friendly interface, which provides options not only for changing the program during the operation, but also for simultaneous control over different steps of mixing protocol realisation.

The STARLAB Rotator–Mixer RM Multi-1 will undoubtedly provide increased methodical means to researchers working in the field of modern molecular and cell biology and the developing biodiagnostics technology based on the use of magnetic particles, for which unexpected and disturbing hydrodynamic shifts of the reactants are essential.

The STARLAB Rotator–Mixer RM Multi-1 is designed for mixing applications including cell suspensions, incubations, extraction procedures, gel washing and precipitations.

The STARLAB Rotator–Mixer RM Multi-1 is designed for mixing biological solutions, cell suspensions, magnetic particles conjugated with specific antibodies as well as incubation and cultivation of biological liquids according to the operator set program.

The unit is applicable in all areas of laboratory research in biotechnology, microbiology, chemistry, and medicine.

2. Getting Started

Unpacking:
Remove packing materials carefully and retain for future shipment or storage of the unit.

Check you have everything:
1 x STARLAB Rotator–Mixer RM Multi-1; 1 x Standard Platform; 1 x External Power Supply, and; 1 x Operating Manual.

An alternative optional platform is also available separately:
N2400-5104 for 5 x 50ml tubes and 12 x 1.5-15ml tubes.

Installation:
- Place the device in the working area on a horizontal, even working surface.
- Plug the external power supply unit into the 12V socket at the back of the Rotator.

Platform replacement:
Unscrew the two fixing screws on the platform. Replace the platform, and secure the new platform with the two screws.

3. Operation

Recommendation during operation

When loading use even number of tubes arranged symmetrically to the rotation axis to give the unit even balance during operation.

- Connect the external power supply to the mains.
- Place tubes on the platform: Microcentrifuge tubes should be pushed into the rubber holder up to the lid (tube's maximum diameter); for vacutainers and tubes with caps, these should should be pushed into the holder up to half the tube's length.
- Set the appropriate program and operation time (see 4. PROGRAM SETTINGS).
- Press the RUN/STOP key (5 / Fig.1) to start the program.
- The platform motion begins, and the display shows the corresponding indication RUN (3 / Fig.1) and the changing time values.
- If the operation time is not set and the timer indicator (2 / Fig.1) shows 0:00, pressing the RUN/STOP key will activiate continuous mode until the Run/Stop key is pressed again.
- If the operation time is set, the rotator will stop when the set time interval expires (flashing STOP on the display) and it will give a sound signal to indicate the end of operation (press RUN/STOP key to stop the signal).
- To repeat the set program press RUN/STOP key.
- If necessary, the Rotator can be stopped any time during operation before the set time is expired by pressing the RUN/STOP key. In this case, the platform motion stops when the platform achieves horizontal position. Pressing the RUN/STOP key again will start the program from the beginning (countdown timer will be restarted).

  NOTE: A step motor is used in the Rotator. It is possible to stop the platform by hand for a moment without damaging the mechanical nodes of the device. If the platform is stopped by hand during operation, the program does not stop and the platform motion is automatically resumed after the platform is released.
- Unplug the external power supply from the mains outlet to turn off the unit.

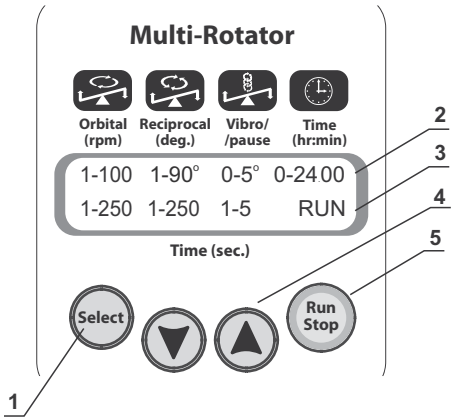

Fig.1 Control Panel

4. Program Settings

Note! When setting program parameters for operation with higher loads on STARLAB Rotator–Mixer RM Multi-1 please mind that the unit may not perform at highest setting in reciprocal and vibration modes. The recommended load is indicated in Table 1 on page 9.

To change the parameter, press the SELECT key (1 / Fig. 1) (the active parameter will flash in the display), then use the UP and DOWN keys (4 / Fig. 1) to select the required paramater (Note: if the key is pressed and held for more that 2 seconds the numbers change quickly).

Program setting can be changed during operation. The updated/last setting will be automatically stored on the instrument's memory.

The countdown timer is used to control the operation time. The timer can be set for a time period of 1 minute to 24 hours (in increments of 1 minute).

The examples below show separate motion types and their available combinations in cycles. The data on the right-hand side show the possible parameter values for each type.

MOTION/ROTATION CYCLES:

Orbital Set the speed of orbital rotation (1–100 RPM), the time of orbital rotation (1–250 secs), and the time for reciprocal motion to zero (off).

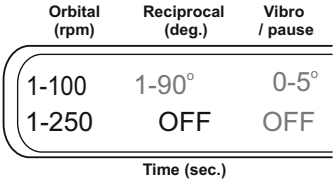

Orbital + Reciprocal Set the speed (1–100 RPM) and time (1–250 secs) of orbital rotation. Set the turning angle (1–90°) and time (1–250 secs) for reciprocal motion. Switch off the vibro motion by setting the time of vibro motion to zero (off).

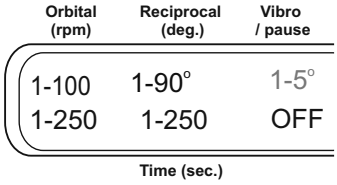

Orbital + Reciprocal + Vibro Set the speed (1–100 RPM) and time (1–250 secs) of orbital rotation. Set the turning angle (1–90°) and time (1–250 secs) for reciprocal motion. Set the turning angle (0–5°) and time (1–5 secs) for vibro motion

Note: if the set time of reciprocal motion is shorter than or equal to the time set for vibro motion, the reciprocal motion will be omitted resulting a in **Orbital + Vibro** cycle.

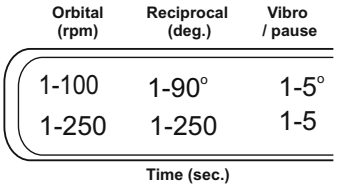

Orbital + Reciprocal + Pause Set the speed (1–100 RPM) and time (1–250 secs) for orbital rotation. Set the turning angle (1–90°) and time (1–250 secs) for reciprocal motion. Set the turning angle of vibro to zero. Set the time for Vibro/Pause mode (1–5 secs) - this is the duration of the pause. **Note:** if the set time of Reciprocal motion is shorter than or equal to the set time for Vibro/pause mode, the Reciprocal motion will be ommited resulting in a **Orbital + Pause** cycle.

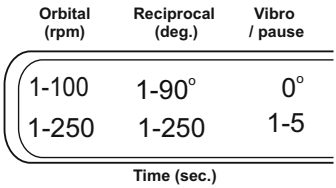

Reciprocal Rotation Set the speed (1–100 RPM) for orbital rotation. Set the time for orbital rotation to zero (off). Set the turning angle (1–90°) and time (1–250 secs) for reciprocal motion. Set the time for Vibro to zero (off).

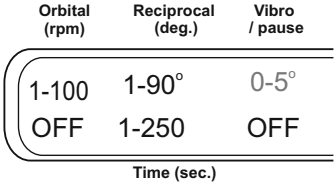

Reciprocal + Pause Set the speed (1–100 RPM) for orbital rotation. Set the time for orbital rotation to zero (off). Set the turning angle (1–90°) and time (1–250 secs) for reciprocal motion. Set the time for vibro motion (1–5 secs) -this is the duration of the pause. Set the angle of Vibro motion to zero (off).

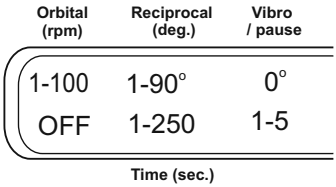

Vibro + Reciprocal Rotation Set the speed (1–100 RPM) for orbital rotation. Set the time for orbital rotation to zero (off). Set the turning angle (1–90°) and time (1–250 secs) for reciprocal motion. Set the angle (0–5°) and time (1–5 secs) for Vibro motion. **Note:** normally the rotator performs soft vibration (Vibro motion) but a mode for **hard vibration** is also available. To set hard vibration, set the turning angle of Reciprocal motion at 90° and the angle of Vibro motion to 1° (hard vibro). When working with the unit in vibro motion mode for long periods and using the platform with rubber clamps, tubes must be no longer than 7 cm from cap to bottom.

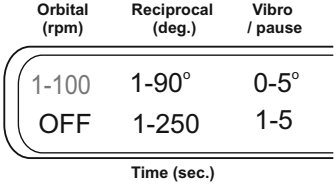

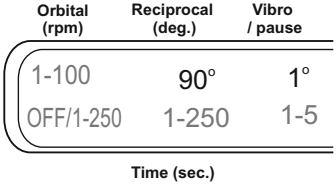

5. Specifications

The unit is designed for operation in cold rooms, incubators and closed laboratory rooms at ambient temperature from +4°C to +40°C with a maximum relative humidity of 80% for temperatures up to 31°C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C.

Rotation Mode	
Speed Range	1–100 RPM
Timer	0–250 seconds
Vertical Rotation Movement	360°
Reciprocal Rotation Mode	
Turning angle	1–90° (increment 1°)
Timer	0–250 seconds
Vibro/Pause Mode	
Turning angle	0–5° (increment 1°)
Timer	0–5 seconds
Pause	0–5 seconds
Digital Time Setting	1 min to 24 hours (increment 1 minute), or non stop
External Power Supply	DC 12V, 1.25 A
Standard Platfrom (supplied)	Holds 26 tubes up to 15mm diameter (1.5ml, 2.0ml, 15ml tubes)
Optional Platform Cat. No. N2400-5104	Holds 5 tubes up to 30mm diameter (50ml tubes), and 12 tubes up to 15mm diameter (1.5ml, 2.0ml, 15ml tubes)
Dimensions (wxdxh)	365 x 195 x 155mm
Maximum Load	0.5 kg
Weight (excl. power supply)	1.7 kg

Motion Type	**Recommended Load**	
	Tubes:	Weight:
Rotation:	Full Load	Up to 450g
Reciprocal Rotation:	26 Microcentrifuge Tubes 8 x 15ml Centrifuge Tubes 2 x 50ml Centrifuge Tubes	Up to 100g for platform with rubber clamps, or up to 200g for platform with metal clamps
Vibro Motion:	Microcentrifuge Tubes only	Up to 100 g

Table 1. Recommended loading types for STARLAB Rotator–Mixer RM Multi-1 depending on motion.

6. Technical

Maintenance and repairs should only be carried out by STARLAB Service personnel. Standard ethanol (75%) or any other cleaning liquids which do not contain the strong organic solvents (such as acetone, toluene or benzene) can be used to clean and disinfect the Rotator.

7. Warranty

The STARLAB guarantee warrants the compliance of the Rotator–Mixer RM Multi-1 within the requirements of the Specifications, provided that the customer follows the operation, storage and transportation requirements.

The Rotator is guaranteed for a period of 2 years from date of purchase. If any manufacturing defects are discovered or you are not satisfied with the equipment, please contact your local Starlab office or distributor.

Inhalt

Sicherheitsbestimmungen 11
1. Allgemeine Informationen..... 12
2. Erste Schritte 13
3. Betrieb 14
4. Programmeinstellungen 15
5. Spezifikationen 18
6. Technische Wartung 19
7. Garantie/Reklamationshinweise 19

Sicherheitsbestimmungen

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vor Inbetriebnahme.

- Betreiben Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Netzteile.
- Verbinden Sie das Gerät nur mit einem Netzteil, dessen Netzspannung mit der gemäß Seriennummernetikett empfohlenen Spannung übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass Hauptschalter und Netzstecker während des Betriebes leicht zugänglich sind. Schließen Sie nur geerdete Netzteile an.
- Um das Gerät auszuschalten, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von aggressiven oder explosiven chemischen Gemischen.
- Die Bestückung des Gerätes sollte gleichmäßig erfolgen, platzieren Sie die Probengefäße in gleicher Anzahl symmetrisch um die Rotationsachse. Das Gerät darf nicht überladen werden (s. Abschnitt 5 Spezifikationen).
- Bevor Sie Reinigungs - oder Dekontaminationsverfahren anwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen worden sind, sollten Sie sich vom Hersteller bestätigen lassen, dass die beabsichtigte Vorgehensweise das Gerät nicht schädigen wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht außerhalb der Laborräume. Ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es bewegen.
- Sollte Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein, trennen Sie das Gerät vom Netz.

- Das Gerät sollte dann von einem Fachmann überprüft werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es fehlerhaft oder nicht korrekt installiert ist.
- Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, eine fachgerechte Dekontamination durchzuführen, falls gesundheitsschädliche Stoffe auf oder in das Gerät gelangen.

1. Allgemeine Informationen

Mit dem STARLAB Rotator Multi-1 lassen sich orbitale Rotationsbewegungen, Pendelbewegungen und Vibrationsbewegungen der Plattform einstellen, wobei die Mikroprozessorsteuerung ein gleichzeitiges Einstellen von Mischbewegungen und aufeinanderfolgenden Intervallen unterschiedlicher Bewegungstypen ermöglicht.

BEWEGUNGSARTEN:

1. Rotationsbewegung Einstellen der Geschwindigkeit: 1–100 rpm. Einstellen der Zeit: 0–250 Sek. oder Dauerbetrieb.

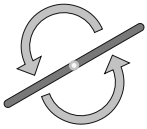

2. Pendelbewegung Die Rotationsbewegung der Plattform lässt sich in eine Pendelbewegung ändern, in dem der Drehwinkel zwischen 1 und 90 Grad eingestellt wird. Dauerbetrieb oder die Vorgabe eines Zeitintervalls (0–250 Sek.) sind möglich.

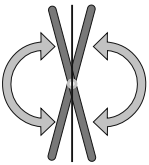

3.1 Vibration Simultan zur Pendelbewegung lässt sich auch eine Vibrationsbewegung einstellen. Stärke und Dauer der Vibrationsbewegung werden über den Drehwinkel (1–5°) und das Setzen eines Zeitintervalls (1–5 Sekunden) gesteuert. Wichtig: Der Vibrationsmodus lässt sich nur aktivieren, wenn der Pendelmodus angeschaltet ist.

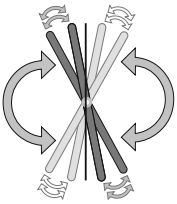

3.2 Pause Mischbewegungen lassen sich kurzfristig (1–5 Sekunden) anhalten. Der Vibrationsmodus muss hierfür ausgeschaltet sein (der Drehwinkel ist auf 0 Grad zu stellen). Die Pendelbewegung hingegen muss aktiv sein.

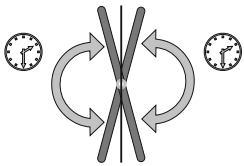

4. Betriebzeiten Wahlweise 1 Minute bis 24 Stunden; Dauerbetrieb.
Der STARLAB Rotator Multi-1 verfügt über ein anwenderfreundliches Interface. Mit diesem können Programmeinstellungen im laufenden Betrieb geändert werden, außerdem werden alle durchlaufenden Bewegungsvorgänge simultan gesteuert und angezeigt.

Der STARLAB Rotator Multi-1 bietet erweiterte Anwendungsmöglichkeiten für die Forschung im Bereich der modernen Molekular- und Zellbiologie, in der Bioanalyse und allen Bereichen, in denen das Bewegen von Reaktionsgemischen eine wesentliche Rolle spielt.

Der STARLAB Rotator Multi-1 wurde für das Mischen biologischer Lösungen, Zellsuspensionen und Magnetpartikeln mit spezifischen Antikörpern entwickelt. Durch nutzerspezifische Programmierung ist die Inkubation und Kultivierung biologischer Lösungen ebenfalls möglich.

Das handliche und einfach bedienbare Gerät wurde für eine Vielzahl verschiedener Mischaufgaben entwickelt, u. A. für Zellsuspensionen, Inkubationen, Extraktionen, zur Gel-Reinigung und Präzipitation.

2. Erste Schritte

Verpackung:
Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig und heben Sie diese für den Transport oder die Lagerung auf.

Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit:

1 x STARLAB Rotator Multi-1	1 x Standard Plattform
1 x Netzgerät	1 x Bedienungsanleitung

Optional erhältlich: Plattform N2400-5104 für 5 x 50 ml und 12 x 1,5-15 ml Probenröhrchen

Aufstellen des Gerätes:
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Arbeitsoberfläche
- Verbinden Sie das Netzteil mit der 12V Buchse auf der Rückseite des Rotators

Auswechseln der Plattform:
Lösen Sie die beiden Schrauben an der Plattform, nehmen Sie die vorhandene Plattform ab und befestigen sie eine neue Plattform mit den beiden Schrauben.

3. Betrieb

Empfehlung für den Betrieb

Es sollte immer eine gerade Anzahl an Gefäßen geladen werden, die symmetrisch zur Rotationsachse anzuordnen sind. Dadurch wird ein Austarieren des Gewichts erzielt.

- Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose.
- Platzieren Sie die Gefäße auf der Plattform: Mikrozentrifugenröhrchen vollständig einsetzen.
- Gefäße mit Deckel bis zur Hälfte einsetzen.
- Stellen Sie das gewünschte Programm und die Betriebsdauer ein (siehe Abschnitt 4: Programmeinstellungen).
- Drücken Sie die RUN/STOP Taste (5 / Abb. 1) um das Programm zu starten.
- Die Rotation der Plattform startet. Auf dem Display werden das ausgeführte Programm und die Betriebsdauer angezeigt (3 / Abb.1).
- Dauerbetrieb lässt sich durch Drücken der RUN/STOP Taste einstellen; es darf keine Betriebszeit eingegeben sein (Zeitanzeige steht auf 0:00) (2 / Abb.1). Erneutes Drücken der RUN/STOP Taste beendet den Dauerbetrieb.
- Wenn Sie eine Betriebszeit eingestellt haben, stoppt das Gerät automatisch nach Ablauf dieser Zeit. Die Stoppanzeige blinkt und es ertönt ein Signalton (drücken Sie RUN/STOP, um das Signal zu beenden).
- Um das eingestellte Programm zu wiederholen, drücken Sie RUN/STOP.
- Für das Anhalten des Rotators während des laufenden Betriebs, drücken Sie einfach die RUN/STOP-Taste. Der Rotator stoppt, sobald die Plattform die horizontale Position erreicht hat. Durch Drücken der RUN/STOP Taste startet das Programm erneut (auch der Timer startet neu).

  Hinweis: Im Rotator wird ein Schrittmotor verwendet. Es ist möglich, das Gerät für kurze Zeit mit der Hand anzuhalten, ohne dass die mechanischen Lager des Gerätes beschädigt werden. Wird das Gerät im laufenden Betrieb per Hand angehalten, läuft das eingestellte Programm weiter und die Plattform setzt ihre Bewegung nach dem Loslassen der Plattform fort.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, um es auszuschalten.

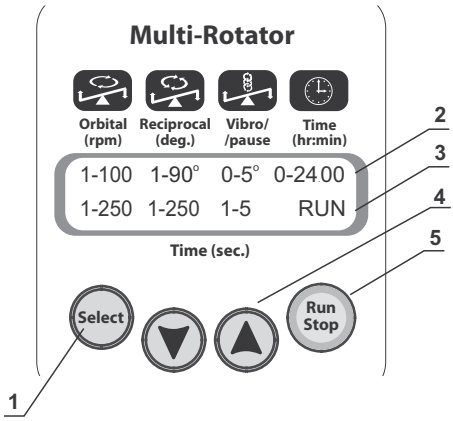

Abb.1

4. Programmeinstellungen

Bitte beachten Sie, dass das Gerät bei Überladung unter Umständen nicht der Programmierung entsprechend arbeitet. Die maximalen Beladungen entnehmen Sie bitte der Tabelle 1 auf Seite 18.

Zum Ändern der Einstellungen drücken Sie die SELECT-Taste (1 / Abb. 1).

Der aktive Parameter blinkt auf dem Display. Nutzen Sie die UP/DOWN Taste (4 / Abb.1), um die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen. (Hinweis: Wenn die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, erfolgt ein Schnelldurchlauf der Zahlen.)

Die Einstellungen können auch während des Betriebes verändert werden. Die letzten Änderungen werden im Speicher des laufenden Programms abgelegt.

Der Timer informiert Sie über den Zeit-Status im laufenden Programm. Er kann zwischen 1 Minute und 24 Stunden (in Schritten von 1 Minute) eingestellt werden.

Die folgenden Beispiele zeigen die verschiedenen Bewegungsarten und mögliche Zyklus-Kombinationen individueller Bewegungen. Die Informationen neben den Abbildungen zeigen mögliche Einstellungswerte.

Beachten Sie, dass die Geschwindigkeit des Rotators zwischen 1–100 rpm beträgt.

Bewegungen/Rotationszyklen

Rotieren Stellen Sie die Anzahl der Umdrehungen (zwischen 1–100 rpm) und die Zeit für die Rotation ein (1–250 Sekunden). Stellen Sie die Pendelbewegung auf OFF.

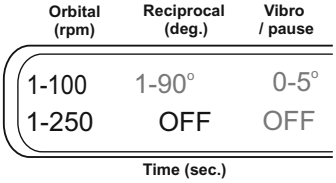

Rotieren + Pendeln Stellen Sie die Anzahl der Umdrehungen (zwischen 1–100 rpm) und die Zeit für die Rotation ein (1–250 Sekunden). Stellen Sie den Drehwinkel (1–90°) und die Zeit (1–250 Sekunden) für die Pendelbewegung ein. Schalten Sie die Vibration aus, indem Sie die Zeit auf 0:00/ OFF setzen.

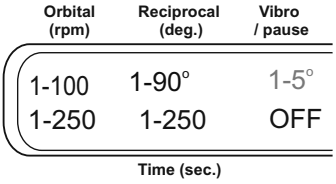

Rotieren + Pendeln + Vibrieren Stellen Sie die Anzahl der Umdrehungen (zwischen 1–100 rpm) und die Zeit für die Rotation ein (1–250 Sekunden). Stellen Sie den Drehwinkel (1–90°) und die Zeit (1–250 Sekunden) für die Pendelbewegung ein. Stellen Sie den Winkel (0–5°) und die Zeit (1–5 Sekunden) für die Vibrationsbewegung ein.

Hinweis: Wenn die Zeit der Pendelbewegung kürzer oder gleich der eingestellten Zeit im Vibrationsmodus ist, wird der Pendelmodus nicht ausgeführt (nur Rotation + Vibration).

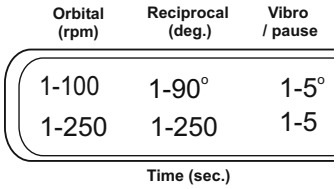

Rotieren + Pendeln + Pause Stellen Sie die Anzahl der Umdrehungen (zwischen 1–100 rpm) und die Zeit für die Rotation ein (1–250 Sekunden). Stellen Sie den Drehwinkel (1–90°) und die Zeit (1–250 Sekunden) für die Pendelbewegung ein. Stellen Sie den Winkel der Vibration auf 0. Stellen Sie die Zeit für den Vibrations/Pause Modus ein (1–5 Sekunden) – entspricht der Dauer der Pause.

Hinweis: Wenn die Zeit der Pendelbewegung kürzer oder gleich der eingestellten Zeit im Vibrations/Pause Modus ist, wird der Pendelmodus nicht ausgeführt (nur Rotation + Pause).

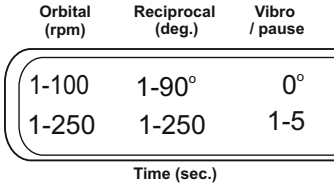

Pendelbewegung Stellen Sie die Anzahl der Umdrehungen ein (zwischen 1–100 rpm). Stellen Sie die Zeit für die Rotation auf 0 (OFF). Stellen Sie den Drehwinkel (1–90°) und die Zeit (1–250 Sekunden) für die Pendelbewegung ein. Stellen Sie die Zeit für den Vibrationsmodus auf 0 (OFF).

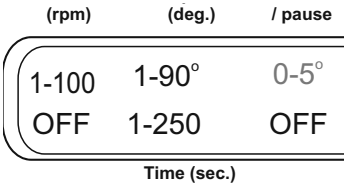

Pendeln + Pause Stellen Sie die Anzahl der Umdrehungen ein (zwischen 1–100 rpm). Stellen Sie die Zeit für die Rotation auf 0 (OFF). Stellen Sie den Drehwinkel (1–90°) und die Zeit (1–250 Sekunden) für die Pendelbewegung ein. Stellen Sie die Zeit für den Vibrationsmodus ein (1–5 Sekunden). Stellen Sie den Winkel der Vibrationsbewegung auf 0 (OFF).

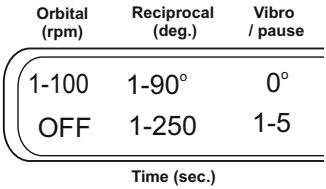

Vibration + Pendelbewegung Stellen Sie die Anzahl der Umdrehungen ein (zwischen 1–100). Stellen Sie die Zeit für die Rotation auf 0 (OFF). Stellen Sie den Drehwinkel (1–90°) und die Zeit (1–250 Sekunden) für die Pendelbewegung ein. Stellen Sie den Winkel (0–5°) und die Zeit (1–5 Sekunden) für die Vibrationsbewegung ein.

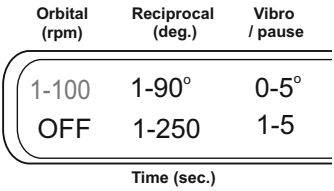

Hinweis: Normalerweise führt der Rotator weiche Vibrationsbewegungen aus. Es ist aber möglich auch starke Vibrationen einzustellen. Um **starke Vibration** einzustellen, setzen Sie den Drehwinkel für die Pendelbewegung auf 90° und den Vibrationswinkel auf 1° (Starke Vibration). Wenn Sie längere Zeit ohne Unterbrechung im Vibrationsmodus arbeiten und eine Plattform mit Gummiklemmen verwenden, dann sollten Sie Probengefäße verwenden, die nicht länger als 7 cm von der Kappe bis zur Spitze lang sind.

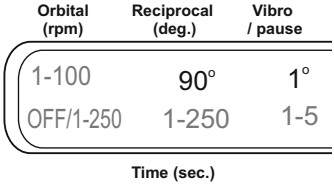

5. Spezifikationen

Das Gerät ist für den Betrieb in Kälteräumen, Inkubatoren und geschlossenen Laboratorien mit einer Umgebungstemperatur zwischen +4 und +40°C konzipiert. Bei Temperaturen bis zu 31°C darf die relative Luftfeuchtigkeit 80% nicht übersteigen. Die Luftfeuchte ist bei Temperaturen zwischen 31 und 40°C linear zu reduzieren bis 50% bei 40°C.

Rotieren Geschwindigkeitseinstellung Zeiteinstellung vertikale Rotationsbewegung	 1–100 rpm 0–250 Sekunden 360°
Pendelbewegung Drehwinkel Timer	 1–90° (stufenweise je 1°) 0–250 Sekunden
Vibration/Pause Modus Drehwinkel Timer Pause	 0–5° (stufenweise je 1°) 0–5 Sekunden 0–5 Sekunden
Allgemeine Timer-Funktion	1 Minute bis 24 Stunden (in Minutenschritten) oder Dauerbetrieb
Netzteil (extern)	DC 12V, 1,25 A
Standard Plattform (gehört zum mitgelieferten Standardumfang)	Fasst 26 Probengefäße bis zu D. max. = 15 mm (1,5 ml; 2 ml; 15 ml Gefäße)
Optionale Plattform Kat. -Nr. N2400-5104	Fasst 5 Probengefäße bis zu D. max. = 30 mm (50 ml Gefäße) und 12 Gefäße bis zu D. max. = 15 mm (1,5 ml; 2 ml; 15 ml Gefäße)
Abmessungen (BxHxT)	365 x 195 x 155 mm
Maximale Aufnahmekapazität	0,5 kg
Gewicht (ohne Netzteil)	1,7 kg

Bewegungsart	**Empfohlene Beladung**	
	Tubes:	Weight:
Rotieren	Probengefäße: Volle Beladung	Masse: Bis zu 450 g
Pendelbewegung	26 Reaktionsgefäße (0,5; 1,5; 2,0 ml); 8 x 15 ml Zentrifugenröhrchen, 2 x 50 ml Zentrifugenröhrchen	Bis zu 100 g für Plattformen mit Gummiklemmen oder 200 g für Plattformen mit Metallklemmen
Vibrieren	Ausschließlich Reaktionsgefäße (0,5; 1,5; 2,0 ml)	Bis zu 100 g

Tabelle 1. Empfohlene Beladungen für verschieden Bewegungsarten des STARLAB Rotator-Mixer RM Multi-1

6. Technische Wartung

Wartungs- und Reparaturarbeiten sollten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal oder durch den STARLAB Service durchgeführt werden.

Standard Ethanol (bis zu 75%) oder andere Reinigungsmittel, die keine starken organischen Lösungsmittel (z.B. Aceton, Toluol oder Benzol) enthalten, können zur Reinigung und Desinfektion des Gerätes verwendet werden.

7. Garantie

STARLAB garantiert die Funktion des Gerätes innerhalb der angegebenen Spezifikationen, sofern das Gerät entsprechend der Betriebsanleitung betrieben, gelagert und transportiert wird.

Für den STARLAB Rotator Multi-1 gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Verkaufsdatum.

Sollten Sie mit Ihrem Gerät nicht zufrieden sein bzw. Defekte oder Beschädigungen an Ihrem Gerät finden, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihre regionale STARLAB Niederlassung.

Sommaire

Consignes de sécurité 20
1. Informations générales..... 21
2. Mise en marche 22
3. Fonctionnement 23
4. Paramétrage 24
5. Spécifications 26
6. Maintenance 27
7. Garantie, Réclamations 27

Consignes de sécurité

Attention : Veuillez lire ces instructions avant toute utilisation.

- Suivez attentivement les instructions d'utilisation de cet appareil afin de ne pas vous exposer inutilement.
- N'utilisez pas d'autres alimentations que celles préconisées par le fabricant.
- Faites attention de respecter le voltage indiqué sur l'étiquette comportant le numéro de série.
- Faites attention à ce que l'interrupteur et le connecteur de l'alimentation soient toujours facilement accessibles. Utilisez uniquement l'alimentation avec une prise de terre.
- Pour éteindre l'appareil, débranchez le câble d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec des produits chimiques agressifs ou explosifs.
- Insérez toujours un nombre pair de tubes de manière symétrique pour bien équilibrer l'appareil.
- Avant d'utiliser une méthode de décontamination non recommandée, veuillez contacter le fabricant pour vérifier qu'elle n'endommagera pas l'appareil.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas l'appareil.
- Cet appareil est dédié à un usage en laboratoire uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer.
- Si l'intérieur de l'appareil est mouillé, débranchez-le et faites le vérifier par une personne compétente.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est défectueux ou mal installé.
- Ne pas dépasser la charge indiquée dans le paragraphe Spécifications.
- L'utilisateur est responsable de la décontamination lors de projections de liquides dangereux sur ou dans l'appareil.

1. Informations générales

L'agitateur rotatif programmable propose 3 types d'agitation : circulaire, va-et-vient, vibration. Il est possible de programmer un type de mouvement ou une série de différents mouvements répétables de façon cyclique.

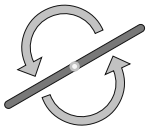

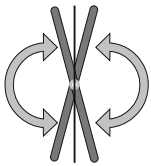

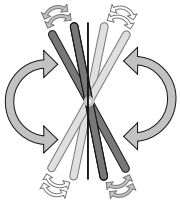

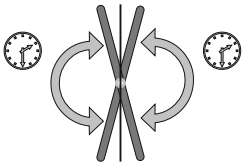

PARAMÈTRES DE CHAQUE MOUVEMENT :

1. Agitation circulaire : vitesse 1–100 tr/min et durée 0 à 250 s ou continue.

2. Agitation va-et-vient : angle d'oscillation 1 à 90° et durée 0 à 250 s ou continue.

3.1 Agitation vibrante : angle d'oscillation 1 à 5° et durée 1 à 5 s. Ce mouvement est effectué à la fin de chaque agitation va-et-vient et n'est disponible que lorsque le mouvement va-et-vient est sur ON.

3.2 Ces mouvements peuvent être coupés par des **pauses** (1-5s) quand le mode vibration est sur OFF (l'angle de la vibration est alors sur zéro). Cette fonction est disponible si le mouvement va-et-vient est sur ON.

4. Minuterie de 1 min à 24h, ou non-stop.

L'agitateur rotatif STARLAB présente une interface de programmation facile à utiliser, à partir de laquelle vous pouvez modifier le programme à tout moment, mais aussi contrôler simultanément les différentes étapes de votre protocole.

L'agitateur rotatif programmable STARLAB sera surement d'une grande aide pour les chercheurs travaillant dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire et aussi dans les technologies du diagnostique utilisant des particules magnétiques, dont les réactifs nécessitent des mouvements perpétuels.

L'agitateur STARLAB RM Multi-1 convient aux mélanges de solutions biologiques, suspensions de cellules, particules magnétiques avec des anticorps ou encore incubation et culture de liquides biologiques.

Applications : agitation de solutions biologiques, suspensions de cellules, particules magnétiques greffées d'anticorps, incubation et culture de liquides biologiques. Vous pouvez utiliser cet appareil dans un laboratoire de biotechnologie, microbiologie, chimie ou encore en médecine.

2. Mise en marche

Déballage:

Enlevez précautionneusement les cartons d'emballage et conservez-les pour un éventuel envoi ou pour stocker l'appareil.

Vérifiez que le contenu est complet:

agitateur STARLAB x1
plateforme standard x1
alimentation x1
un manuel d'utilisation x1

Une plate-forme supplémentaire est disponible, et peut acceuillir 5 tubes de 30mm de diamètre max. (tubes 50ml), et 12 tubes de 15mm de diamètre max. (tubes 1.5ml, 2.0ml, 15 ml)

Installation sur la paillasse

- placez l'appareil sur une surface plane et horizontale
- branchez le câble d'alimentation dans l'orifice 12V à l'arrière de l'appareil

Changement de plate-forme

Dévissez les deux vis de la plateforme. Otez la plateforme et installez la nouvelle à l'aide des deux vis..

3. Fonctionnement

Précautions d'emploi

Toujours charger un nombre pair de tubes de manière symétrique par rapport à l'axe de rotation pour équilibrer l'appareil.

- Branchez l'alimentation au secteur.
- Placez les tubes dans la plateforme : les tubes type Eppendorf sur toute la surface, les vacutainers et les tubes avec bouchons au milieu, tubes à placer dans le portoir jusqu'à la moitié de leur hauteur.
- Choisissez les paramètres de votre protocole : programme, durée (voir 4. Paramétrage)
- Appuyez sur le bouton RUN /STOP (5/fig.1) pour démarrer le programme.
- La plateforme commence à bouger et l'écran affiche l'indication RUN (3/fig.1) et le temps.
- Si la durée n'est pas paramétrée et que la minuterie affiche 00 :00 (2/fig.1), appuyer sur RUN/STOP activera le mode continu jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur le bouton.
- Si vous avez choisi une durée, l'agitateur s'arrêtera (STOP clignotera sur l'écran) et l'appareil sonnera pour indiquer la fin du programme (appuyez sur RUN/STOP pour arrêter la sonnerie).
- Pour relancer le même programme, appuyez sur RUN/STOP.
- En cas de nécessité, l'agitateur peut être arrêté à tout moment avant la fin du programme en appuyant sur RUN/STOP. La plateforme s'arrêtera quand elle sera de nouveau à l'horizontale. Si vous ré-appuyez sur RUN/STOP, le programme recommencera depuis le début (le compte à rebours sera réinitialisé).

  NOTE : Vous pouvez arrêter la plateforme à la main sans endommager l'appareil. Si vous stoppez la plateforme à la main pendant un programme, il ne sera pas réinitialisé et reprendra automatiquement dès que vous relâcherez la plateforme.
- Débranchez l'alimentation du secteur pour éteindre l'appareil.

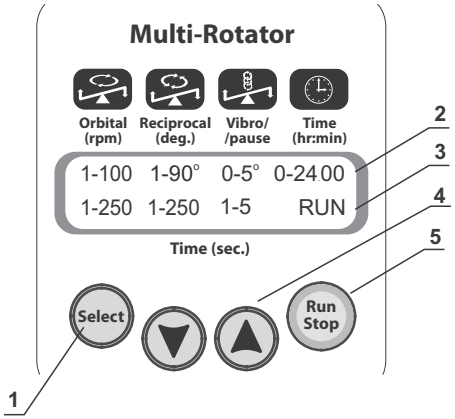

Fig.1

4. Paramétrage

Veuillez noter que les performances de l'appareil peuvent être affectées si les valeurs maximales de charge pour les modes va-et-vient et vibration sont utilisées. Ces valeurs sont notées dans le tableau 1 page 26.

Pour modifier un paramètre, appuyez sur SELECT (1/ Fig.1) (le paramètre actif clignotera), utilisez les boutons UP et DOWN (4/ Fig.1) pour sélectionner votre paramètre. (Note : si vous appuyez plus de 2 secondes sur un bouton, les nombres défileront plus vite).

Un programme peut être modifié même si l'appareil est déjà en route, les changements seront automatiquement répercutés sur le programme.

La minuterie peut être programmée pour une durée d'une minute à 24 heures (incrément de 1 minute).

Les exemples ci-dessous vous montrent les différents types d'agitations et leurs combinaisons possibles. Sur la droite, vous trouverez les valeurs minimales et maximales de chaque paramètre.

AGITATIONS/MOUVEMENTS:

Circulaire Choisissez la vitesse de rotation (1–100 tr/min), la durée de la rotation (1–250 s) et choisissez OFF pour la durée du va-et-vient.

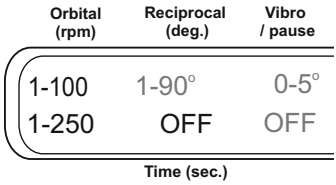

Circulaire + Va-et-vient Choisissez la vitesse de rotation (1–100 tr/min), la durée de la rotation (1–250 s). Choisissez l'angle d'inclinaison (1–90°) et la durée (1–250 s) de l'agitation va-et-vient. Mettre la durée du mouvement Vibro sur OFF.

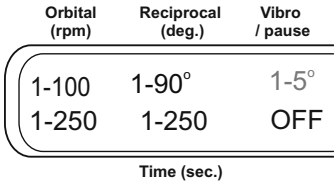

Circulaire + Va-et-vient + Vibration Choisissez la vitesse de rotation (1–100 tr/min), la durée de la rotation (1–250 s). Choisissez l'angle d'inclinaison (1–90°) et la durée (1–250 s) de l'agitation va-et-vient. Choisissez l'angle d'inclinaison (0–5°) et la durée (1–5 s) de l'agitation vibrante.

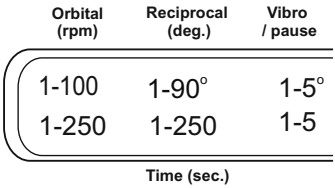

Note : si la durée de l'agitation va-et-vient est inférieure à la durée de l'agitation vibrante, l'agitation va-et-vient ne sera pas prise en compte et la combinaison sera : **Circulaire + vibration.**

Circulaire + Va-et-vient + Pause Choisissez la vitesse de rotation (1–100 tr/min), la durée de la rotation (1–250 s). Choisissez l'angle d'inclinaison (1–90°) et la durée (1–250 s) de l'agitation va-et-vient. Choisissez l'angle 0° et la durée (1–5 s) pour l'agitation vibrante (qui sera la durée de la pause).

Note : si la durée de l'agitation va et-vient est inférieure à la durée de l'agitation vibrante, l'agitation va-et-vient ne sera pas prise en compte et la combinaison sera : **Circulaire + Pause.**

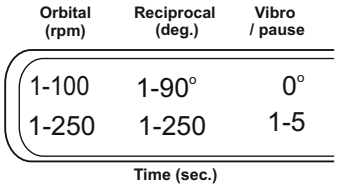

Va-et-vient Choisissez la vitesse de rotation (1–100 tr/min), mettez la durée sur OFF. Choisissez l'angle d'inclinaison (1–90°) et la durée (1–250 s) de l'agitation va-et-vient. Mettre la durée du mouvement Vibro sur OFF.

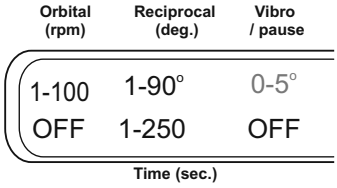

Va-et-vient + Pause Choisissez la vitesse de rotation (1–100 tr/min), mettez la durée sur OFF. Choisissez l'angle d'inclinaison (1–90°) et la durée (1–250 s) de l'agitation va-et-vient. Choisissez l'angle 0° et la durée (1–5 s) pour l'agitation vibrante (qui sera la durée de la pause).

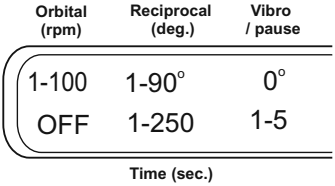

Vibration + Va-et-vient Choisissez la vitesse de rotation (1–100 tr/min), mettez la durée sur OFF. Choisissez l'angle d'inclinaison (1–90°) et la durée (1–250 s) de l'agitation va-et-vient. Choisissez l'angle d'inclinaison (0–5°) et la durée (1–5 s) de l'agitation vibrante.

Note : Par défaut, l'agitation est douce (agitation vibrante), toutefois il est possible d'obtenir une vibration énergique en choisissant un angle de 90° (va-et-vient) et un angle en vibration de 1°. Si vous utilisez le mode vibration sur de longues durées avec les plateformes trouées, la longueur des tubes ne doit pas excéder 7 cm (bouchon compris).

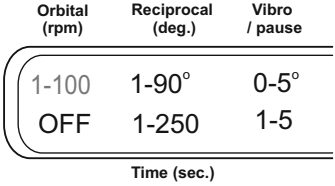

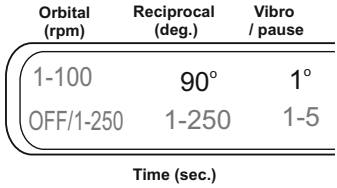

5. Spécifications

Cet appareil peut être utilisé en chambre froide et incubateur et uniquement à l'intérieur d'un laboratoire. Il doit être utilisé à température ambiante de +4°C à +40°C avec une humidité relative maximum de 80% pour les températures jusqu'à 31°C, et 50% d'humidité à 40°C.

Rotation Mode Vitesses Durée Rotation verticale	 1–100 tr/min 0–250 secondes 360°
Agitation va-et-vient Angle Durée	 1–90° (incrément de 1°) 0–250 secondes
Agitation vibrante/Pause Angle Durée Pause	 0–5° (incrément de 1°) 0–5 secondes 0–5 secondes
Minuterie générale	1 min à 24 h (incrément de 1 min), ou en continu
Alimentation	DC 12V, 1.25 A
Plateforme standard (fournie)	Peut contenir 26 tubes de 15mm de diamètre max. (tubes 1.5ml, 2.0ml, 15 ml)
Plateforme en option Cat. No. N2400-5104	Peut contenir 5 tubes de 30mm de diamètre max. (tubes 50ml), et 12 tubes de 15mm de diamètre max. (tubes 1.5ml, 2.0ml, 15 ml)
Dimensions	365 x 195 x 155 mm
Charge maximale	0.5 kg
Poids (sans l'alimentation)	1.7 kg

TYPE DE MOUVEMENT	**CHARGES RECOMMANDEES**	
	Tubes:	Poids:
Rotation:	Charge maximale	Jusqu'à 450g
Va-et-Vient:	26 tubes à microcentrifugation 8 tubes à centrifuger 15ml 2 tubes à centrifuger 50ml	Jusqu'à 100g pour les plateformes trouées ou jusqu'à 200g pour les plateformes avec pinces en métal
Mode vibration:	Tubes à microcentrifugation uniquement	jusqu'à 100g

Tableau 1: Type de mouvements recommandés pour le Rotator-Mixer RM Multi 1 STARLAB selon la charge.

6. Maintenance

Toute réparation ou intervention technique doit être réalisée par STARLAB.

L'éthanol (75%) ou tout autre nettoyant liquide ne contenant pas de solvant organiques (tels que l'acétone, le toluène ou le benzène) peuvent être utilisés pour nettoyer et désinfecter l'agitateur.

7. Garantie

La garantie s'applique si l'appareil a été utilisé conformément aux specifications fournies dans ce manuel, à savoir: utilisation, stockage et transport du dit-matériel.

L'appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat

Indice

Precauzioni di sicurezza 28
1. Informazioni generali 29
2. Inizio 30
3. Funzionamento 31
4. Programmazione 32
5. Dati tecnici 34
6. Manutenzione 35
7. Garanzia 35

Precauzioni

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

- Usare solo come specificato nel manuale d'istruzioni.
- Non usare altre unità di alimentazione elettrica diverse da quanto raccomandato dal produttore.
- Collegare ad alimentazione elettrica con una tensione che corrisponde a quanto riportato nell'etichetta del numero di serie.
- Assicurarsi che l'interruttore principale e il dispositivo isolante (connettore dell'alimentazione elettrica) siano facilmente accessibili durante il funzionamento. Connettere solo ad una presa con messa a terra.
- Per spegnere il dispositivo, staccare l'alimentazione elettrica dalla presa della corrente.
- Non utilizzare l'unità in prossimità di miscele chimiche aggressive o esplosive
- Durante il caricamento usare un numero pari di tubi sistemandoli simmetricamente all'asse di rotazione per dare equilibrio all'unità anche durante il funzionamento. Non posizionare carichi di peso superiori a quelli riportati nelle specifiche tecniche
- Prima di qualsiasi pulizia o decontaminazione assicurarsi di utilizzare solo prodotti che non danneggino lo strumento.
- Non utilizzare l'unità fuori dai locali del laboratorio. Utilizzare l'unità solo in ambienti chiusi.
- Prima di spostare lo strumento, staccare la spina.
- Se del liquido è stato versato all'interno dell'unità, contattare un tecnico specializzato per il controllo.
- Non utilizzare l'unità se difettosa o se non è stata correttamente installata.
- E' responsabilità dell'utilizzatore effettuare l'adeguata decontaminazione dello strumento qualora materiale contaminato o pericoloso vi venga a contatto.

1. Informazioni generali

Il rotatore programmabile Mixer RM-Multi 1 fornisce: movimento di rotazione orbitale, movimento reciproco, movimento vibrante della piattaforma. Il controllo del microprocessore permette di impostare programmi di movimenti di miscelazione separati, cicli consecutivi e differenti tipi di movimento.

OPZIONI DI SETTAGGIO:

1. Velocità (1–100 rpm) e tempo del **MOVIMENTO DI ROTAZIONE** ordinario della piattaforma per i periodi di tempo (0 a 250 sec.), o non-stop.

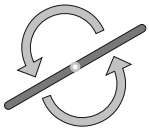

2. Segmento di **MOVIMENTO RECIPROCO** quando il senso di movimento di rotazione della piattaforma cambia direzione entro i limiti del segmento (angolo di rotazione 1–90°) per i periodi di tempo (0–250 secondi), o non-stop;

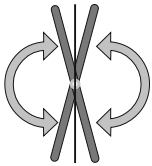

3.1 Il segmento ed il periodo di **MOVIMENTO VIBRANTE** della piattaforma (angolo di rotazione 1–5° per i periodi di tempo 1–5 sec) agisce sui bordi del segmento di movimento reciproco. È disponibile soltanto quando il movimento reciproco è su ON;

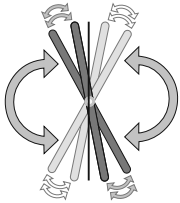

3.2 La durata della **PAUSA** per l'interruzione provvisoria di movimento della piattaforma (1– sec) quando il movimento vibro non è attivo (l'angolo di rotazione del movimento vibrante è fissata a zero) agisce ai bordi del segmento di movimento reciproco. È disponibile soltanto quando il movimento reciproco è su ON;

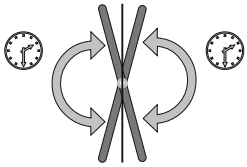

4. Periodo lavoro da 1 minuto a 24 ore, o non-stop.

Il Roto-Mixer RM Multi-1 STARLAB offre un'interfaccia facile da usare, che fornisce le opzioni non solo per il cambiamento del programma durante il funzionamento, ma anche per il controllo simultaneo su differenti punti steps di protocolli di miscelazione.

Il Roto-Mixer RM Multi-1 STARLAB fornirà indubbiamente maggiori mezzi metodici ai ricercatori che lavorano nel campo della moderna biologia cellulare e molecolare e della tecnologia di sviluppo della biodiagnostica basata sull'uso delle particelle magnetiche, dove gli spostamenti inattesi che disturbano l'idrodinamica dei reagenti sono essenziali.

Il Roto-Mixer RM Multi-1 STARLAB è progettato per applicazioni di miscelazione compreso le sospensioni cellulari, le incubazioni, le procedure di estrazione, il lavaggio di gel e le precipitazioni.

L'agitatore rotante è progettato per miscelare soluzioni biologiche, sospensioni cellulari, particelle magnetiche coniugate con anticorpi e per incubazioni di liquidi biologici, secondo il programma stabilito dall'utilizzatore.

L'unità è applicabile in tutti i campi dei laboratori di ricerca in biotecnologia, microbiologia, chimica e medicina.

2. INIZIO

Disimballo:
Rimuovere con attenzione i materiali da imballaggio e conservarli per la spedizione futura o lo stoccaggio dell'unità.

Controllate di avere tutto:
Il Roto-Mixer RM Multi-1 STARLAB piattaforma standard x1
Alimentare elettrico esterno x1, Manuale di istruzioni x1

E' disponibile una piattaforma opzionale alternativa fornibile separatamente: N2400-5104 per 5 tubi da 50ml e 12 tubi da 1.5-15ml.

Installazione:
- Disporre il dispositivo nell'area di lavoro su una superficie orizzontale
- Inserire l'alimentatore esterno nella presa da 12V posta nella parte posteriore del rotatore.

Sostituzione della piattaforma:
Svitare le due viti di fissaggio sulla piattaforma. Sostituire la piattaforma ed assicurare la nuova piattaforma con le due viti.

3. FUNZIONAMENTO

Raccomandazioni durante l'utilizzo

In fase di caricamento, bilanciare simmetricamente all'asse di rotazione i campioni.

- Collegare l'alimentatore alla presa
- Disporre le provette sulla piattaforma: le provette per microcentrifuga dovrebbero essere inserire nel supporto di gomma fino al coperchio (diametro massimo del tubo); i vacutainers e le provette con il tappo devono essere spinti nel supporto fino alla metà di lunghezza della provetta.
- Settare il programma ed il tempo di funzionamento adatti (vedi 4. REGOLAZIONI di PROGRAMMA).
- Premere il tasto di RUN/STOP (5/Fig.1) per iniziare il programma.
- Il movimento della piattaforma comincia e il display mostra l'indicazione corrispondente RUN (3/Fig.1) ed i valori di cambiamento del tempo
- Se il tempo di funzionamento non è fissato il timer (2/Fig.1) mostra 0:00, premere il tasto RUN/STOP verrà attivato il modo continuo fino a che il tasto di RUN/STOP non verrà pigiato nuovamente.
- Se il tempo di funzionamento è settato, il rotatore si arresterà quando l'intervallo di tempo termina (si illumina STOP) e darà un segnale sonoro per indicare la conclusione del funzionamento (premere RUN/STOP per arrestare il segnale).
- Per ripetere il programma premere il tasto di RUN/STOP.
- Se necessario, il rotatore può essere bloccato in qualunque momento durante il funzionamento prima della scadenza del tempo, premendo il tasto RUN/STOP. In questo caso, il movimento della piattaforma si arresta quando la piattaforma raggiunge la posizione orizzontale. Premendo il tasto di RUN/STOP inizierà ancora il programma dall'inizio (il countdown del timer ricomincerà). **NOTA:** Nel rotatore è utilizzato un motore a step. È possibile arrestare a mano la piattaforma per un momento senza danneggiare i nodi meccanici del dispositivo. Se la piattaforma è bloccata a mano durante il funzionamento, il programma non si arresta ed il movimento della piattaforma riprende automaticamente dopo che la piattaforma viene rilasciata.
- Disconnettere l'alimentatore esterno dalla presa elettrica per spegnere l'unità.

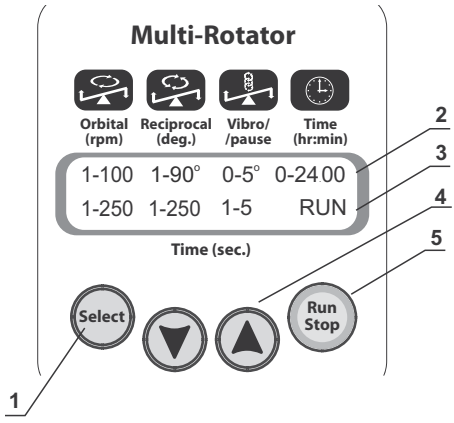

Fig. 1

4. PROGRAMMAZIONE

Nota! Per campioni di peso superiore a quello raccomandato, tenere presente che lo strumento non raggiungerà i valori massimi nei movimenti: reciproco e vibrante. I pesi raccomandati sono indicati in tabella 1 a pag. 33.

Per cambiare il parametro, premere il tasto SELECT (4/fig. 1) (sul display si illuminerà il parametro attivo), quindi usare il tasto su e giù (5/fig. 1) per selezionare il paramatero richiesto (nota: se il tasto è premuto per più di 2 secondi i numeri cambiano rapidamente).

La regolazione di programma può essere cambiata durante il funzionamento. L'aggiornamento dell'ultima regolazione sarà memorizzata automaticamente dallo strumento. Il conto alla rovescia del timer viene usato per controllare il tempo di funzionamento. Il timer può essere regolato per un periodo di tempo da 1 minuto – 24 ore (incrementi di 1 minuto).

Gli esempi sotto illustrano tipi di movimento diversi e le loro combinazioni disponibili nei cicli. I dati esposti a destra mostrano i valori di parametro possibili per ogni tipo. Si noti che la gamma di velocità per il rotatore STARLAB è 1–100 giri/min.

CICLI DI MOVIMENTO/ROTAZIONE:

Orbitale

Impostare la velocità della rotazione orbitale (1–100 giri/min.), il periodo di rotazione orbitale (1–250 sec) ed il tempo per il movimento reciproco a zero (off).

Orbital (rpm)	Reciprocal (deg.)	Vibro / pause
1-100	1-90°	0-5°
1-250	OFF	OFF

Time (sec.)

Orbitale + Movimento reciproco

Impostare velocità (1–100 giri/min.) e tempo (1–250 sec) di rotazione o bitale. Impostare l'angolo di rotazione (1–90°) ed il tempo (1–250 sec) per il movimento reciproco. Spegnere il movimento vibrante fissando il periodo del movimento vibrante a zero (off).

Orbital (rpm)	Reciprocal (deg.)	Vibro / pause
1-100	1-90°	1-5°
1-250	1-250	OFF

Time (sec.)

Orbitale + Movimento reciproco + Movimento vibrante

Impostare velocità (1–100 giri/min.) e tempo (1–250 sec) di rotazione orbitale. Impostare l'angolo di rotazione (1–90°) ed il tempo (1–250 sec) per il movimento reciproco. Regolare l'angolo (0–5°) e il tempo (1–5 sec) per il movimento vibrante.

Nota: se il tempo settato per il movimento reciproco è più breve o uguale al tempo fissato per il movimento vibrante, il movimento reciproco verrà omesso nel ciclo del **Movimento Vibrante + Orbitale**.

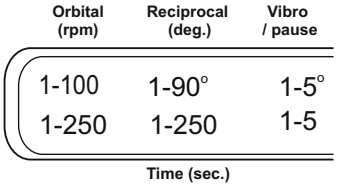

Orbitale + Movimento reciproco + Pausa

Impostare velocità (1–100 giri/min.) e tempo (1–250 sec) della rotazione orbitale. Impostare l'angolo di rotazione (1–90°) ed il tempo (1–250 sec) del movimento reciproco. Impostare l'angolo di rotazione del movimento vibrante a zero. Impostare il tempo per il modo pausa del Movimento vibrante (1–5 sec) - questa è la durata della pausa.

Nota: se il tempo impostato per il movimento reciproco è più breve o uguale al tempo impostato per il Movimento vibrante/pausa, il movimento reciproco sarà omesso nel ciclo **orbitale + pausa**.

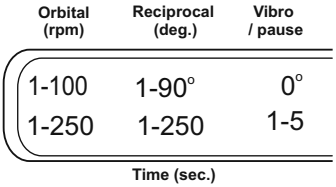

Rotazione reciproca

Impostare la velocità (1–100 giri/min.) della rotazione orbitale. Impostare il tempo della rotazione orbitale a zero (off). Impostare l'angolo di rotazione (1–90°) ed il tempo (1–250 sec) del movimento reciproco. Impostare il tempo per il Movimento vibrante a zero (off).

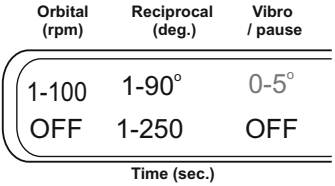

Movimento Reciproco + Pausa

Impostare la velocità (1–100 giri/min.) della rotazione orbitale. Impostare il tempo della rotazione orbitale a zero (off). Impostare l'angolo di rotazione (1–90°) ed il tempo (1–250 sec) del movimento reciproco. Impostare il tempo del Movimento vibrante (1–5 sec) - questa è la durata della pausa. Impostare l'angolo di movimento del Movimento vibrante a zero (off).

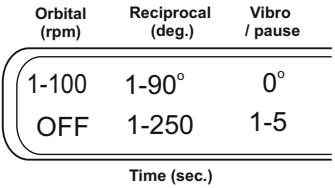

Movimento Vibrante + Rotazione reciproca

Impostare la velocità (1–1000 giri/min.) della rotazione orbitale. Impostare il tempo della rotazione orbitale a zero (off). Impostare l'angolo di rotazione (1–90°) ed il tempo (1–250 sec) del movimento reciproco. Impostare l'angolo (0–5°) ed il tempo (1–5 sec) del Movimento vibrante.

Nota: il rotatore realizza normalmente vibrazioni leggere (movimento vibrante) ma è disponibile anche una vibrazione più forte . Per impostare la **vibrazione più forte**, impostare l'angolo di rotazione di movimento reciproco a 90° e l'angolo di movimento vibrante a 1° (vibrazione forte).

Quando si lavora in modalità vibrazione senza pause per lunghi periodi, si prega di utilizzare provette non più lunghe di 7 cm.

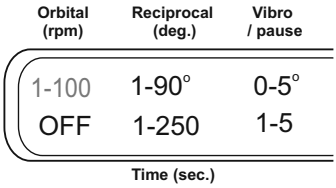

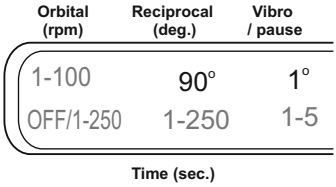

5. DATI TECNICI

Lo strumento è progettato per il funzionamento in camere fredde, incubatori e laboratori con una temperatura ambiente da +4°C a +40°C, con un massimo di umidità relativa pari all'80% per le temperature fino a 31°C, che diminuisce linearmente al 50% per temperature di 40°C.

Rotation Mode	
Velocità	1–100 RPM
Tempo	0–250 secondi
Movimento rotatorio verticale	360°
Modalità Rotazione reciproca	
Angolo di rotazione	1–90° (incrementi di 1°)
Tempo	0–250 secondi
Modalità Movimento Vibrante/Pausa	
Angolo di rotazione	0–5° (incrementi di 1°)
Tempo	0–5 secondi
Pausa	0–5 secondi
Tempo funzionamento generale	da 1 minuto a 24 ore (incrementi di 1 minuto) o non stop
Potenza	DC 12V, 1.25 A
Piattaforma standard (fornita)	Alloggia 26 provette fino a 15 mm di diametro (provette da 1.5 ml, 2.0 ml, 15 ml)
Piattaforma opzionale Codice N2400-5104	Alloggia 5 provette fino a 30 mm di diametro (provette da 50 ml) e 12 provette fino a 15 mm di diametro (provette da 1.5 ml, 2.0 ml, 15 ml)
Dimensioni (LxPxH)	365 x 195 x 155 mm
Carico massimo	0.5 kg
Peso (escluso alimentatore)	1.7 kg

TIPO DI MOVIMENTO	CARICO RACCOMANDATO	
	Tubi:	Peso:
Movimento di Rotazione	Pieno carico	Sino a 450 g.
Movimento Reciproco	26 tubi da microcentrifuga 8 tubi da centrifuga da 15 ml 2 tubi da centrifuga da 50 ml	Sino a 100 g. con adattatori in gomma, o sino a 200 g. con adattatori in metallo.
Movimento Vibrante	Solo tubi da microcentrifuga	Sino a 100 g.

Tabella 1. Il tipo di movimento per lo STARLAB Rotator-Mixer RM Multi-1 dipende dal carico.

6. MANUTENZIONE

La manutenzione e le riparazioni dovrebbero essere effettuate soltanto dal personale di servizio autorizzato da STARLAB. Per pulire e disinfettare il rotatore possono essere utilizzati l'etanolo standard (75%) o tutti i prodotti di pulizia che non contengono forti solventi organici (quali l'acetone, il toluene o il benzene).

7. GARANZIA

STARLAB fornisce la garanzia del Roto-Mixer RM Multi-1 in base a quanto specificato, a condizione che il cliente segua le indicazioni fornite in merito al funzionamento, lo stoccaggio e trasporto.

Il rotatore è garantito per un periodo di 2 anni a partire dalla data dell'acquisto.

In caso di difetti di fabbricazione o di problemi con l'apparecchiatura, pregasi contattare gli uffici Starlab.

www.starlabgroup.com

STARLAB International GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20
info@starlab.de
www.starlabgroup.com

STARLAB GmbH
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20
info@starlab.de
www.starlab.de

STARLAB (UK), Ltd
4 Tanners Drive
Milton Keynes MK14 5NA
United Kingdom

T: +44 (0)1908 283800
F: +44 (0)1908 283802
infoline@starlab.co.uk
www.starlab.co.uk

STARLAB FRANCE SARL
38 Avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
France

T: +33 (0)1 45 3652 80
F: +33 (0)1 45 3604 86
info@starlab-france.com
www.starlabgroup.com

STARLAB S.r.l.
Via Corelli 36/5
20134 Milano
Italy

T: +39 02 7020 1040
F: +39 02 7020 1033
info@starlabitalia.it
www.starlabitalia.it

v3. Nov-2012. Technical specifications subject to change without notice.