



M210

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES
PORTABLE



M210-LAB

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES
PORTABLE

MANUEL D'UTILISATION

Droits d'auteur

Ce manuel est protégé par la loi sur le droit d'auteur, tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée ou reproduite par des moyens quelconques sans l'autorisation écrite préalable de BRADY.

Toutes précautions ont été prises pour la préparation de ce document ; BRADY décline toutefois toute responsabilité envers des tiers pour les pertes ou dommages causés par des erreurs, omissions ou déclarations et résultant de négligences, d'accidents ou autres causes. BRADY décline également toute responsabilité relative à l'application ou à l'utilisation d'un produit ou système décrit dans ce document, ou relative aux dommages fortuits ou indirects survenant suite à son utilisation. BRADY décline toutes garanties de valeur commerciale ou d'adaptation à un but particulier.

Marques commerciales

L'imprimante d'étiquettes M210 est une marque commerciale de BRADY Worldwide, Inc.

L'imprimante d'étiquettes M210-LAB est une marque commerciale de BRADY Worldwide, Inc.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Tous les noms de marques ou de produits auxquels il est fait référence dans ce manuel sont des marques commerciales (™) ou des marques déposées (®) de leurs entreprises ou organisations respectives.

© 2022 BRADY Worldwide, Inc. Tous droits réservés.

Version logicielle 3.0

Brady Worldwide Inc.
6555 West Good Hope Road
Milwaukee, WI 53223
bradyid.com

Garantie de BRADY

Il est entendu que nos produits sont vendus sachant que l'acheteur les testera dans des conditions d'utilisation réelle et déterminera lui-même leur adaptation aux usages qu'il projette. BRADY garantit à l'acheteur que ses produits sont exempts de vices de matériel et de fabrication, mais limite ses obligations aux termes de cette garantie au remplacement du produit qui aura été établi, à sa satisfaction, comme étant défectueux à la date à laquelle il l'a vendu. Cette garantie ne s'étend pas aux personnes ayant obtenu le produit de l'acheteur.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, ET TOUTES AUTRES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITÉS DE BRADY. BRADY NE SERA EN AUCUNE CIRCONSTANCE RESPONSABLE DES PERTES, DOMMAGES, FRAIS OU DOMMAGES INDIRECTS ÉVENTUELS DE TOUTE SORTE, SURVENANT À LA SUITE DE L'UTILISATION DES PRODUITS BRADY, OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE LES UTILISER.

LISEZ ATTENTIVEMENT LES MODALITÉS SUIVANTES DE CE CONTRAT DE LICENCE. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC CES MODALITÉS, VEUILLEZ RÉXPÉDIER RAPIDEMENT CE PAQUET POUR REMBOURSEMENT TOTAL.

Assistance technique et enregistrement

Informations de contact

Pour les réparations ou le support technique, trouvez votre bureau de support technique Brady régional en ouvrant la page Internet suivante :

- **États-Unis** : bradyid.com/techsupport
- **Canada** : bradycanada.ca/contact-us
- **Mexique** : bradyid.com.mx/es-mx/contacto
- **Amérique latine** : bradylatinamerica.com/es-mx/soporte-técnico
- **Europe** : bradyeurope.com/services
- **Australie** : bradyid.com.au/technical-support
- **Asie-Pacifique** : brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page

Informations sur l'enregistrement

Pour enregistrer votre imprimante, rendez-vous sur la page :

- bradycorp.com/register

Réparation et retour de l'équipement

Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez retourner votre produit à des fins de réparation, veuillez contacter le support technique Brady pour en savoir plus sur les réparations et les remplacements.

Sommaire

1 • Introduction

Déballez votre imprimante	2
<i>Accessoires</i>	2
<i>Enregistrement de l'imprimante</i>	2
Spécifications du système	2
Caractéristiques physiques et environnementales	3
Vue extérieure	4
Source d'alimentation	5
<i>Sécurité des batteries</i>	5
Chargement des batteries alcalines AA	7
Chargement du bloc batterie au lithium-ion	8
<i>Retrait de la batterie au lithium</i>	9
Adaptateur secteur	10
<i>Connexion de l'adaptateur</i>	10
<i>Chargement de la batterie au lithium-ion</i>	11
Cartouche de média	12
Changement de la cartouche d'étiquettes	13
Recyclage de la cartouche d'étiquettes	14
<i>Matériel</i>	14
Mise sous tension	15
Version de l'imprimante	15
Édition du texte	16
<i>Informations d'état</i>	16
Clavier	17
Touches Édition et Navigation	17
Touches de fonction	19
Menus	20
Champ de données	21
Annuler un menu ou un champ de données	21
Options par défaut de l'imprimante	22
<i>Langue</i>	22
<i>Configuration de langue initiale</i>	23
<i>Configurer l'horloge</i>	23
Unités	27
Mode Découpe	28
Définir le Style de zéro	29
Délai de rétro-éclairage	30
Cartouche	30
À propos	31

2 • Par où commencer

Saisie de texte	32
Édition du texte	32
<i>Insertion de texte</i>	32
<i>Suppression de texte</i>	33
<i>Effacer les données</i>	33
<i>Annuler les fonctions</i>	33
<i>Messages d'erreur</i>	33
<i>Taille de police</i>	34
Impression d'une étiquette	35
<i>Multi-impression</i>	35

3 • Mise en forme

Symboles	36
<i>Supprimer un symbole</i>	37
Jeu de caractères internationaux	38
Date et heure	39
<i>Tampon d'heure</i>	39
Code-barres	40
<i>Ajouter un code-barre</i>	40
Codes Datamatrix et QR	41
<i>Ajouter un Datamatrix ou un code QR</i>	42
Sérialisation	43
Comment la sérialisation fonctionne	43
<i>Exemples de sérialisation</i>	43
<i>Utilisation de lettres dans la sérialisation</i>	44
<i>Sérialisation multi-lettre</i>	44
Ajouter une sérialisation	45

4 • Gestion des fichiers

Normes à respecter pour nommer les fichiers	46
Enregistrer un fichier	46
Remplacez (écrasez) un fichier	47
Ouvrir un fichier	48
Supprimer un fichier	49

5 • Types d'étiquettes

Sélection d'un type d'étiquette	50
Type d'étiquette Portrait bannière	51
Type d'étiquette Paysage bannière.....	52
Longueur fixe	53
Longueur personnalisée	54
Flacon	55
Type d'étiquette WireMarker (M210)	56
Bornier, Panneau de connexion (M210)	58
Panneau Résid.....	61
Étiquettes drapeaux (M210)	63

Disjoncteur (M210).....	65
6 • Dépannage	
Nettoyage de l'imprimante	75
Écran d'affichage	75
Composants internes	75
A • Symboles	
Classés par catégorie	76
Divers	77
Divers (russe seulement)	77
Grec.....	78
Laboratoire	79
B • Caractères ASCII pris en charge	
Code-barre	80
Code 39	80
Code 128	80
Codes Datamatrix et QR	80
C • Conformité réglementaire	
Homologations et approbations d'agences	81

1 Introduction

L'imprimante d'étiquettes M210/M210 LAB est une imprimante robuste et très mobile. Elle est conçue pour imprimer sur une grande variété de consommables continus et prédimensionnés. En prenant en charge des largeurs d'étiquettes de 0,25" à 0,75", cette imprimante d'étiquettes répond aux exigences des sites rigoureux en imprimant jusqu'à 100 étiquettes par jour. Caractéristiques importantes :

- Simplification de la création d'étiquettes pour les types d'applications les plus courants grâce aux guides de conception d'applications préchargés.
- Stockage de 12 fichiers pour un accès rapide à vos types d'étiquettes répétés.
- Création de codes UPC, DataMatrix et QR.
- Cartouches prêtes à l'emploi pour un changement de média facile.
- 20 options de langue intégrées.
- Alimentation de l'imprimante à l'aide de 6 piles AA, d'une batterie au lithium-ion rechargeable en option (vendu séparément) ou d'un adaptateur secteur en option (vendu séparément).
- Durée de vie des piles : impression min. de 1 800 étiquettes de 2 pouces de long avec 6 piles alcalines AA et de 2 000 étiquettes de 2 pouces de long avec la batterie au lithium-ion.
- Résolution d'impression de 203 PPP

Remarque : Les imprimantes d'étiquettes M210 et M210-LAB diffèrent seulement à l'égard des modèles de type d'étiquettes disponibles. La M210-LAB est destinée à être utilisée dans des environnements de laboratoire et par conséquent, elle ne présente que des types d'étiquettes pour des fonctions de laboratoire.

La M210 est aussi disponible en russe avec un clavier cyrillique.

Déballez votre imprimante

Les éléments suivants sont inclus dans le carton standard de l'imprimante d'étiquettes M210/M210-LAB :

- Imprimante d'étiquettes M210 (imprimante d'étiquettes M210-LAB)
- Cartouche M21-750-499 d'étiquettes blanches en nylon polyvalente de 19,1 mm (0,75") avec la M210
ou
Cartouche M21-750-7425 d'étiquettes résistantes aux produits chimiques et à la température avec la M210-LAB
- Guide de démarrage rapide



Accessoires

Les articles suivants sont disponibles pour l'imprimante d'étiquettes M210/M210-LAB.

- Batterie au lithium-ion (M210-BATTERY)
- Adaptateur C.A. 110 V (M210-AC), 220 V (#110416), UK 240 V (#110417)
- Une valise de transport à parois rigides (M210-HC)
- Mallette souple pour imprimante M210 (BMP-SC-1)
- Aimant (M21-MAGNET)
- Accessoire multifonction (M210-TOOL)
- Pince de ceinture (M21-CLIP)
- Kit d'alimentation ; adaptateur secteur et batterie au lithium-ion (M210-PWRKIT)

Les accessoires peuvent être achetés séparément ou éventuellement comme articles d'un kit. Plusieurs sortes de kits sont disponibles dans différentes régions. Veuillez visiter votre site Internet Brady local pour déterminer quels kits sont disponibles dans votre pays/région.

Enregistrement de l'imprimante

Enregistrez votre imprimante en ligne à l'adresse www.bradycorp.com/register et recevez une assistance et des mises à jour gratuites sur le produit !

Pour des informations sur la garantie, visitez votre site Internet local Brady.

Spécifications du système

L'imprimante d'étiquettes M210/M210LAB a les spécifications suivantes :

- Poids 0,753 kg (1,66 lbs)
- Mécanisme d'impression à transfert thermique 203 ppp
- Clavier Softplast style ABC
- Largeur d'impression : largeur d'étiquette maximale 19,1 mm (0,75 po)
- Longueur maximale des étiquettes contenant des caractères alphanumériques : 253,7 cm (99,9 po)
- Nombre maximal de caractères imprimables : 50
- Imprime un maximum de 1800 étiquettes de 12,7 à 50,8 mm (1/2 po x 2 po) sur des batteries de 6 AA

Caractéristiques physiques et environnementales

L'imprimante d'étiquettes M210/M210-LAB présente les caractéristiques physiques et environnementales suivantes :

Dimensions physiques	Unités métriques	Unités impériales/ américaines Unités
Dimensions	243,84 x 63,5 x 124,46 mm	9,6 x 2,5 x 4,9 po
Poids (avec batterie)	0,75 kg	1,66 lbs

Remarque : La table ci-dessous fait référence à l'imprimante d'étiquettes M210/M210-LAB uniquement. La performance des consommables risque de varier.

Cond. environnementales	Fonctionnement	Stockage
Température* (Imprimante)	4 à 43 °C (40 à 110 °F)	-18 à 43 °C (0 à 110 °F)
Humidité relative (Imprimante)	20% à 90% (sans condensation)	10% à 90% (sans condensation)

*Il est déconseillé d'exposer l'imprimante à la lumière directe du soleil.



AVERTISSEMENT! Évitez d'utiliser le système à proximité d'eau, de l'exposer à la lumière directe du soleil ou de la placer près d'une source de chaleur.



AVERTISSEMENT! N'exposez pas les piles à des températures dépassant 60 °C (140 °F).

Les batteries donnent leur meilleure performance lorsqu'elles sont utilisées à une température ambiante normale (20°C ± 5°C, 68°F ± 41°F).

Vue extérieure



- | | |
|--|---|
| <p>1 Touche d'alimentation</p> <p>2 Touches de fonction</p> <p>3 Symboles et caractères</p> <p>4 Touche de fonction secondaire</p> <p>5 Pavé de navigation et touche ENTER (Entrée)</p> <p>6 Configuration de la langue et des unités par défaut</p> <p>7 Touche Impression</p> | <p>8 Levier de découpe</p> <p>9 Levier de verrouillage de la chambre de cartouche</p> <p>10 Chambre de cartouche et cartouche</p> <p>11 Port de l'adaptateur C.A.</p> <p>12 Bouton d'éjection de la cartouche</p> <p>13 Compartiment de la batterie</p> <p>14 Languettes du couvercle du compartiment de la batterie</p> |
|--|---|

Remarque : L'imprimante ne comporte AUCUN port de connexion PC, elle ne peut donc pas être connectée à un PC.

Source d'alimentation

L'imprimante est alimentée par six piles alcalines AA, une batterie au lithium-ion (Li-Ion) ou un adaptateur secteur.

Pour assurer la performance maximale de l'imprimante, utilisez des piles alcalines AA ordinaires, des piles AA NON rechargeables ou Ultimate Lithium.

Le bloc de batterie au lithium-ion en option est rechargeable, il doit être retiré de l'imprimante et joint à l'adaptateur d'alimentation C.A pour que la charge se produise.

L'adaptateur d'alimentation C.A est utilisé pour recharger le bloc de batterie au lithium ion en dehors de l'imprimante, mais il peut aussi être utilisé pour alimenter l'imprimante M210 sans batterie.

Sécurité des batteries



AVERTISSEMENT! N'essayez pas d'utiliser de piles/batterie autres que celles recommandées dans ce manuel.



AVERTISSEMENT! La batterie M210 doit être chargée avant utilisation. Utilisez TOUJOURS le chargeur correct et faites référence au manuel inclus dans le paquet.

Ne pas démonter ou maltraiter le bloc-batterie.

Ne pas essayer d'ouvrir, d'endommager ni de remplacer des composants de la batterie.

La batterie ne doit être utilisée que dans les imprimantes d'étiquettes M210/M210-LAB et seule la batterie fournie pour ces imprimantes doit être utilisée.

Tenez la batterie à distance d'étincelles, de flammes ou de toutes autres sources de chaleur.

Tenez la batterie éloignée de l'eau.

Ne jamais placer d'objet sur le dessus de la batterie.

Ne stocker votre batterie que dans un endroit frais et sec.

Tenir la batterie hors de portée des enfants.

La batterie doit être recyclée ou mise au rebut en respectant les réglementations fédérales, étatiques et municipales.



AVERTISSEMENT! Ne laissez aucun métal ou autre matériau conducteur toucher les bornes de la batterie.

Ne démontez, n'ouvrez ni ne déchiqutez aucun élément de batterie ou pile.

N'exposez pas les cellules ou les batteries à la chaleur ou à la flamme. Évitez de les ranger dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

Ne procédez pas au court-circuit d'une cellule ou d'une batterie. Ne rangez pas les cellules ou les batteries en vrac dans un carton ou dans un tiroir où elles risquent de se court-circuiter l'une l'autre ou d'être court-circuitées par d'autres objets métalliques.

Ne retirez pas de cellule ou de batterie de son emballage d'origine jusqu'à son emploi.

Ne soumettez pas les cellules ou les batteries à un choc mécanique.

Dans l'éventualité d'une fuite de cellule, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si un contact s'est produit, lavez la zone affectée avec une quantité abondante d'eau et recherchez un avis médical.

N'utilisez aucun chargeur autre que celui spécifiquement fourni pour être utilisé avec cet équipement.

Observez les signes plus (+) et moins (-) de la cellule, de la batterie et de l'équipement et assurez son utilisation correcte.

N'utilisez aucune cellule ou batterie qui n'est pas conçue pour être utilisée avec cet équipement.

Ne mélangez pas de cellules de différents fabricants, capacité, taille ou type.

Lors de l'utilisation de cellules alcalines, utilisez toujours de nouvelles piles/une batterie pleine et ne mélangez jamais des piles usagées avec de nouvelles piles.

Recherchez immédiatement un avis médical si une cellule ou une pile a été avalée.

Maintenez les cellules et les piles à l'état propre et sec.

Essuyez les bornes de cellule ou de batterie avec un chiffon propre sec si elles se salissent.

Suite à des périodes prolongées de stockage, il peut s'avérer nécessaire de charger le bloc batterie plusieurs fois pour obtenir une performance maximale.

Conservez la littérature originale du produit pour référence future.

Chargement des batteries alcalines AA

À l'arrière de l'imprimante, pressez les languettes situées des deux côtés du couvercle du compartiment de batterie, puis basculez le couvercle du compartiment de batterie vers le haut pour l'ouvrir. (La porte se détachera).

Insérez 6 batteries alcalines AA, en observant la polarité correcte. (Ne pas utiliser de batteries AA rechargeables ou de batteries Ultimate Lithium AA).

Réinsérez les charnières du couvercle en haut du compartiment puis poussez le couvercle vers le bas en la faisant cliquer en place.



Chargement du bloc batterie au lithium-ion

Si vous utilisez une batterie au lithium-ion M210-BATTERY, veuillez consulter les instructions incluses avec cette dernière pour la procédure de chargement.

À l'arrière de l'imprimante, pressez les languettes situées des deux côtés du couvercle du compartiment de batterie, puis basculez le couvercle du compartiment de batterie vers le haut pour l'ouvrir. (La porte se détachera).

Avec l'étiquette de la batterie faisant face vers le bas, insérez la partie allongée de la batterie (juste au-dessous des languettes d'alignement) dans la fente au bas du compartiment de la batterie, puis poussez le sommet de la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle clique en place. (Les languettes d'alignement de la batterie tiennent dans les rainures découpées des languettes).

Réinsérez les charnières du couvercle en haut du compartiment puis poussez le couvercle vers le bas en la faisant cliquer en place.



Retrait de la batterie au lithium

Pressez les languettes situées des deux côtés du couvercle du compartiment de batterie, puis basculez le couvercle du compartiment de batterie vers le haut pour l'ouvrir. (La porte se détachera).

Placez votre doigt sur le socle de l'imprimante et utilisez vos index pour tirer doucement sur la partie relevée de la batterie. Cela libère le haut de la batterie des contacts.

Saisissez la batterie soulevée et tirez-la des emplacements de contact au bas.



Adaptateur secteur

L'imprimante peut être alimentée par un adaptateur d'alimentation CA/CC. L'adaptateur d'alimentation CA/CC peut aussi être utilisé pour recharger la batterie M210-BATTERY hors de l'imprimante.



AVERTISSEMENT! N'utilisez que les adaptateurs AC/DC Brady 9 VDC représentés ci-dessous pour alimenter l'imprimante d'étiquettes M210/M210-LAB.

Connexion de l'adaptateur

L'imprimante peut être alimentée par un adaptateur d'alimentation CA dédié.

Remarque : La batterie au lithium-ion n'est pas chargée dans l'imprimante lorsqu'on utilise l'adaptateur CA.

Insérez le bout rond du câble de l'adaptateur en option dans le port de branchement du côté gauche de l'imprimante.

Branchez l'autre extrémité du cordon dans une prise électrique.




Chargement de la batterie au lithium-ion

Le bloc de batterie au lithium-ion ne peut pas être chargé dans l'imprimante. La batterie doit être retirée de l'imprimante et chargée en utilisant l'adaptateur secteur M210-AC. Pour utiliser l'imprimante tout en chargeant la batterie, insérez 6 piles alcalines AA dans le compartiment de la batterie.

Rattachement de l'adaptateur au bloc de batterie

1. Insérez le bout rond du câble de l'adaptateur dans le port de branchement du côté gauche du bloc de batterie.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise électrique.

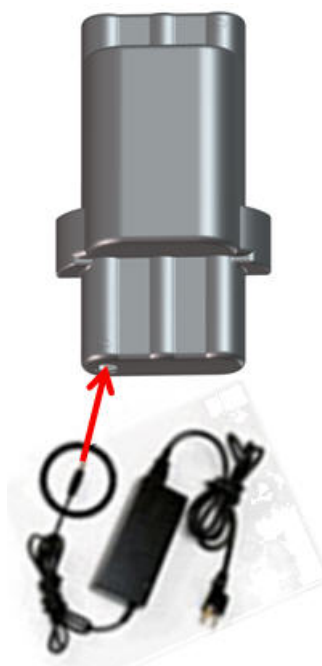

Cartouche de média

Les médias et rubans M21 sont combinés dans une cartouche en plastique pour un chargement facile en une seule étape et ont été optimisés pour les imprimantes d'étiquettes M210/M210-LAB. Les cartouches sont proposées sous forme de rubans continus de 6,35 mm à 19,1 mm (0,25" à 0,75") ou d'étiquettes pré-dimensionnées dans plusieurs types de matériaux.

Remarque : Pour une compatibilité spécifique avec les anciennes imprimantes d'étiquettes Brady, veuillez vous référer aux informations fournies pour chaque numéro de catalogue individuel.

Les types de média comprennent :

	
<p>Multi-usages</p>	<p>Marquage thermorétractible</p>
	
<p>Marquage de fils</p>	<p>Étiquettes prédimensionnées</p>

Changement de la cartouche d'étiquettes

Pour déverrouiller la cartouche, tournez le levier de verrouillage vers la gauche en position horizontale.



Levier de verrouillage (ouvert)

Poussez le bouton d'éjection à l'arrière de l'imprimante puis soulevez la cartouche hors de l'imprimante.



Bouton d'éjection

Placez une nouvelle cartouche dans la chambre de la cartouche et poussez vers le bas jusqu'à ce que la cartouche clique en place.

Tournez le levier de verrouillage vers la droite en position verticale.



Levier de verrouillage (fermé)

Si la cartouche est vide, recyclez-la selon la réglementation locale. (Voir la [page 14](#) pour un complément d'information sur le recyclage des cartouches).

Conservez le ruban dans un endroit frais et sec.

Remarque : La chambre de la cartouche contient des pièces et des assemblages qui sont susceptibles d'être endommagés par une décharge électrostatique (ESD). Lors du chargement et du déchargement d'une cartouche, il faut prendre soin de ne pas endommager les dispositifs.

Recyclage de la cartouche d'étiquettes


Les cartouches doivent être recyclées conformément aux réglementations locales. Avant de recycler, les cartouches utilisées doivent être démantelées pour en détacher les composants individuels. Ces divers composants doivent ensuite être recyclés dans les conteneurs de recyclage corrects.

Matériel

- Tournevis à tête plate à lame d'1/4 de pouce
- Lunettes de sécurité
- Gants de protection




ATTENTION! TOUJOURS porter un équipement de protection individuel lorsque vous démontez une cartouche.

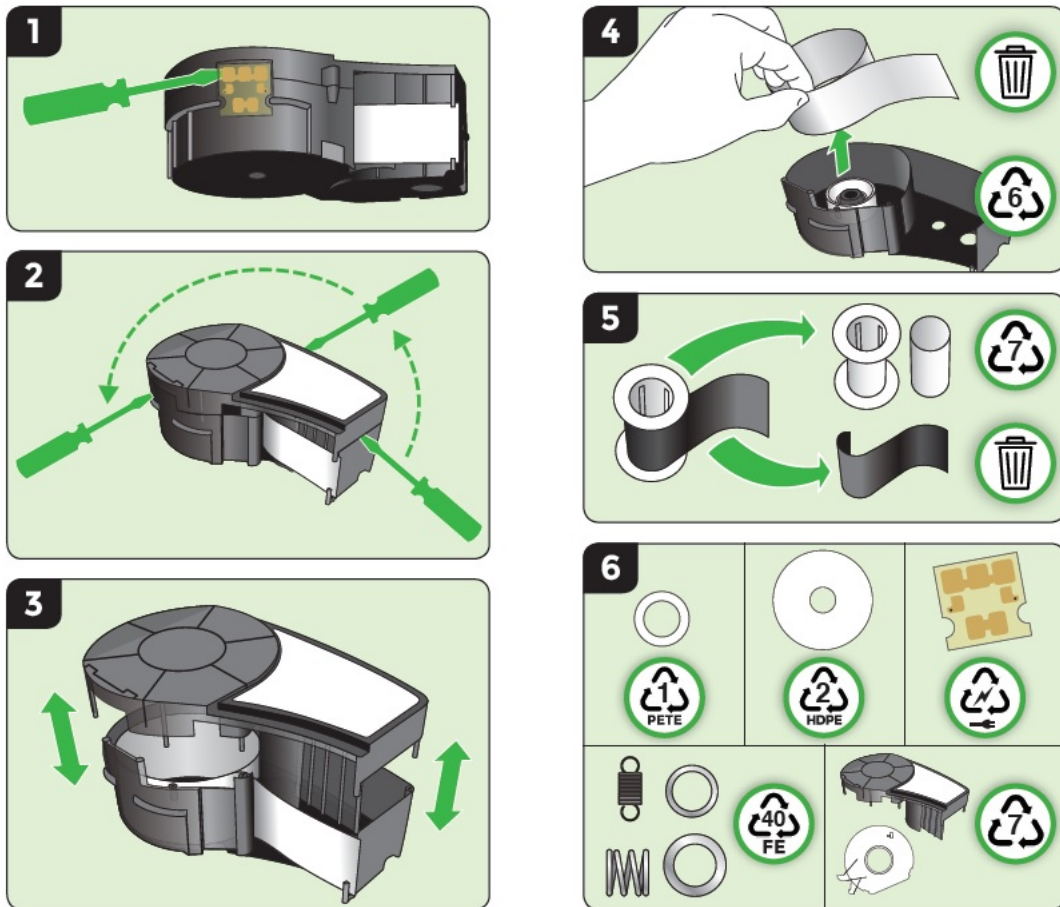


Mise sous tension

Version de l'imprimante

Pour mettre le système sous ou hors tension :

1. Appuyez sur **Power**  (Alimentation).
2. Regardez l'écran attentivement pour connaître le numéro de version qui apparaît brièvement.

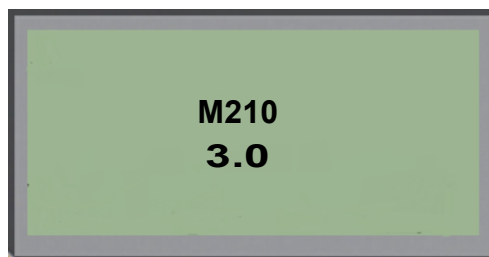

Remarque : L'écran ci-dessus est un exemple seulement ; le numéro de version de votre produit peut être différent.

Si vous n'avez pas réussi à voir le numéro de version et que vous souhaitez le connaître :

3. Retirez les piles installées, quel que soit leur type.
4. Appuyez sur le bouton de mise sous tension et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.
5. Réinstallez les piles tout en regardant l'écran.

Si vous utilisez l'adaptateur d'alimentation au lieu des piles.

6. Avec l'imprimante sous tension, retirez et réinsérez l'adaptateur d'alimentation dans le port de connexion du côté gauche de l'imprimante tout en regardant l'écran.

Pour préserver la vie de la batterie lorsque l'imprimante détecte un délai d'inactivité, elle se met automatiquement à l'arrêt. Toute donnée à l'écran au moment de la fermeture automatique est conservée et disponible la prochaine fois que vous appuyez sur la touche [Power] (Alimentation) pour redémarrer l'imprimante.

La première fois que l'imprimante est mise en marche, vous voudrez choisir une langue dans laquelle afficher l'interface d'affichage. La sélection de langue se fait dans la fonction Menu. (Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez « Sélection d'une langue » à la [page 22](#).)


À chaque fois que l'imprimante est mise sous tension, le système effectue un processus d'initialisation. Une partie de ce processus consiste à reconnaître le média installé. Bien qu'il soit possible de mettre l'imprimante sous tension sans installer le support d'impression, vous devez insérer une cartouche de média pour pouvoir continuer.

Édition du texte

L'écran d'affichage vous permet d'afficher directement à l'écran les fonctionnalités de mise en forme lorsque vous saisissez et que vous éditez les données.

Informations d'état

Une barre d'état s'affiche en permanence en bas de l'écran ; elle contient ce qui suit :

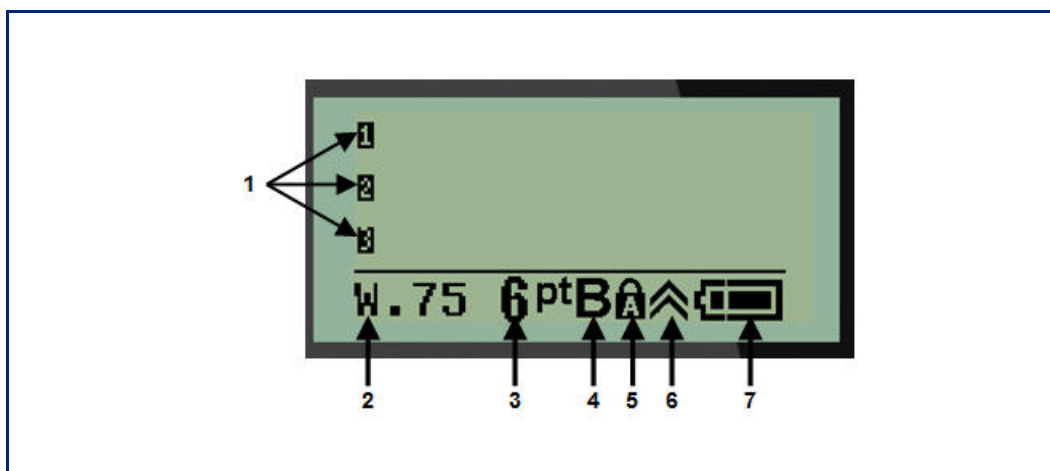










- 1 Lignes de texte
- 2 Type d'étiquette
- 3 Taille de police
- 4 Police en gras (actif)

- 5 Verr. Maj. (actif)
- 6 Indicateur de touche de fonction (en cours d'utilisation)
- 7 Indicateur d'usure de pile













Clavier

Touches Édition et Navigation

Fonctionnel	Touche	Description
Alimentation		Met l'imprimante sous tension
Touches Navigation		<p>Touches de navigation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans une ligne de texte, déplacez le curseur vers la gauche ou la droite d'un caractère à la fois, ou vers le haut et le bas, une ligne à la fois. • Dans les menus, déplacez la sélection vers le haut ou vers le bas dans les choix de menu principaux ; vers la gauche ou vers la droite pour les choix de menus secondaires (tels que les symboles ou les caractères internationaux), s'ils sont disponibles.
Touche ENTRÉE		<ul style="list-style-type: none"> • Ajoute une nouvelle ligne vide aux données d'étiquette. • Accepte les sélections du menu et les attributs.
Touche de fonction secondaire		<ul style="list-style-type: none"> • Utilisée conjointement avec la fonction alternative (affichée en or) des touches. Appuyez sur la touche de fonction alternative, puis appuyez sur la touche. <p>OR</p> <p>Maintenez la touche de fonction alternative enfoncée tout en appuyant sur la touche ayant la fonction alternative.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisée pour accéder aux caractères spéciaux sur les touches alphabétiques.
Touche de rétro-éclairage		Augmente la lisibilité de l'écran dans des conditions d'éclairage faible.


Fonctionnel	Touche	Description
Touche Retour arrière		<ul style="list-style-type: none"> • Supprime un caractère à la fois en allant sur la gauche. • Rétrograde hors des options de menu et des fonctions, un écran à la fois. <p>Remarque : Selon le niveau de profondeur où vous vous trouvez dans les menus et les fonctions, vous aurez peut-être à appuyer plusieurs fois sur la touche Retour arrière.</p>
Touche Verr. MAJ		Permet de verrouiller le texte en majuscules lors de la saisie des données.
Touche Effacer		Efface les données de l'écran.
Virgule décimale		Ajoute une virgule décimale ou un point.

Touches de fonction

Fonctionnel	Touche	Description
Touche Alimentation		Alimente le média à travers l'imprimante.
Touche Série		Définit les valeurs de début, de fin et d'incréméntation pour la sèrialisation.
Touche Menu		Procure les options par défaut de l'imprimante (c-à-d. la langue, les unités) et d'autres options d'impression qui ne sont pas disponibles sur les touches. Les éléments de menu comprennent les options Symboles, Caractères internationaux, Styles de code-barres et Fichier.
Touche Type d'étiquette		Permet d'accéder aux divers modèles d'applications/ types d'étiquettes installes (p. ex. marqueurs de fil, drapeaux, blocs de bornes, etc.).
Touche Font Size (Taille de police)		Procure les tailles de police et les attributs de gras.
Touche Impression		Imprime toutes les étiquettes dans un fichier d'étiquettes.
Touche Multi-impimpression		Imprime plusieurs exemplaires d'une étiquette.
Touche Symbole		Permet d'accéder aux divers symboles (graphiques) disponibles dans l'imprimante.
Touche code-Barre		Place une chaîne textuelle au format de code-barres.
Touche International		Accède à des caractères spécifiques à certains alphabets internationaux avec des caractères diacritiques et accents incorporés aux caractères.
Touche Add Date (Ajouter date)		Ajoute la date du jour, telle que définie sur l'imprimante.
Touche Add Time (Ajouter l'heure)		Ajoute l'heure du jour, telle que définie sur l'imprimante.

Menus


Des fonctions supplémentaires pas affichées sur une touche sont disponibles à partir de la touche Menu. Utilisez les touches de navigation vers le haut ou vers le bas pour accéder aux différents éléments de menu. Lorsque vous avez atteint le dernier élément de menu affiché, les menus reviennent au premier élément de menu.

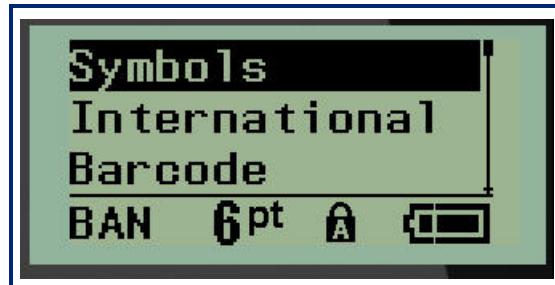


Pour accéder aux menus :

1. Appuyez sur **MENU**.

Les choix de menus s'affichent dans une liste.

2. Appuyez sur les touches de navigation vers le haut/bas pour mettre en surbrillance les éléments du menu.
3. Appuyez sur **Enter (Entrée)**  sur l'élément de menu.


Pour quitter un menu sans le sélectionner :

4. Appuyez sur **Backspace (Retour arrière)** .

La section Mise en forme de ce manuel traite plus en détail des diverses fonctions et menus essentiels ; elle commence à la [page 36](#).

Champ de données

Pour certains éléments de menus, il peut exister des champs de données qui demandent des informations supplémentaires. Pour saisir les informations :

1. En utilisant les touches de navigation, naviguez vers le champ de données.
2. Saisissez les données à l'aide du clavier.
OU
Utilisez les touches de navigation gauche/droite pour basculer parmi une série de valeurs préconçues.
3. Utilisez les touches de navigation pour déplacer le champ après avoir saisi les données.
4. Pour accepter les données saisies, appuyez sur **Enter (Entrée)** .



Annuler un menu ou un champ de données

Pour annuler un menu ou un champ de données sans accepter les modifications :

Appuyez sur **Backspace (Retour arrière)** .

Options par défaut de l'imprimante

Les options par défaut de l'imprimante sont définies pour procurer un environnement d'exploitation cohérent pour le travail que vous faites avec votre imprimante. Une fois les options par défaut définies, elles restent effectives jusqu'à ce que vous les changiez. Les paramètres par défaut suivants de l'imprimante se trouvent en utilisant la touche Menu.

- Langue
- Unités
- Configurer l'horloge
- Mode Découpe
- Définir le Style de zéro
- Délai de rétro-éclairage

Langue

Les langues suivantes se trouvent sous le menu Langue.

Remarque : Les Guides de démarrage rapide sont disponibles électroniquement pour toutes les langues répertoriées sur l'imprimante.

Langues de la M210

Anglais - Option par défaut	Tchèque	Roumain
Français	Danois	Slovaque
Espagnol	Estonien	Slovène
Allemand	Finlandais	Suédois
Dutch	Hongrois	Turkish
Portugais	Norvégien	Croate
Italien	Polonais	

Langues de la M210-Lab

Anglais - Option par défaut	Dutch
Français	Portugais
Espagnol	Italien
Allemand	

Langues de la M210 version russe

Russe - Option par défaut
Anglais


Remarque : Les caractères de langue grecque se trouvent dans la fonction de menu International.

Configuration de langue initiale

Lorsque vous mettez l'imprimante en marche pour la première fois, passez immédiatement au Menu Langue et sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez que tous les menus, les fonctions et les données de l'imprimante apparaissent.


1. Appuyez sur **MENU**.
2. En utilisant les touches de navigation, sélectionnez **Language (Langue)**.

Remarque : L'élément de menu Langue est le sixième dans la liste du menu, et le mot Langue apparaît dans la langue actuellement définie sur l'imprimante. En anglais, par exemple, le mot « Language » apparaîtra, et en « espagnol », le mot « Idioma » et en français le mot Langue, etc.

3. Appuyez sur **Enter (Entrée)** .
4. En utilisant les touches de navigation, sélectionnez la langue souhaitée puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.


Configurer l'horloge

Les paramètres suivants se trouvent sous le menu Configurer l'horloge. Définissez les options d'heure et de Date lors du démarrage initial de l'imprimante.

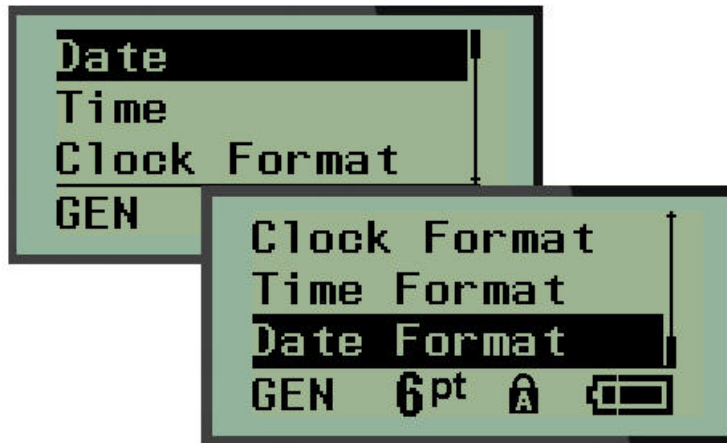

Format de l'horloge

Avant de configurer la date et l'heure, configurez le format de l'horloge. Cela vous permet d'utiliser une horloge de 12 heures ou une horloge de 24 heures. Pour configurer le format de l'horloge :


1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Configurer l'horloge, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Naviguez vers Format de l'horloge, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.



4. Sélectionnez le format souhaité puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Format de date

Vous disposez de quatre choix pour le format de la date. La date peut être affichée au format américain standard (MM/JJ/AA) ou au format international (JJ/MM/AA). Vous pouvez aussi afficher la date avec 2 chiffres pour l'année ou 4 chiffres (p. ex. AA = 13, AAAA = 2022). Pour configurer la date :


1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Configurer l'horloge, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Naviguez vers Format de date, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.



4. Sélectionnez le format souhaité puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Format d'heure

Choisissez ensuite le format d'heure à utiliser. Le format d'heure affiche l'heure en heures et en minutes, ou en heures, minutes et secondes. Pour configurer l'heure :

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Configurer l'horloge, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Naviguez vers Format d'heure puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.




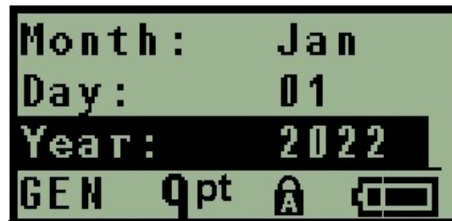
4. Sélectionnez le format souhaité puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Sélectionner une date

Une fois que vous avez configuré le format de date et d'heure, vous pouvez maintenant configurer la date et l'heure réelle :

Pour configurer la date :


1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Configurer l'horloge, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Naviguez vers Date, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.
4. Naviguez vers divers champs pour configurer le mois, le jour et l'année sur l'heure que vous souhaitez voir affichée sur vos étiquettes.



5. Saisissez la date sur le clavier OU utilisez la touche de navigation gauche/droite pour diminuer ou augmenter la date, un mois, un jour ou une année à la fois. (La touche de navigation gauche diminue le nombre, celle de droite l'augmente).
6. Une fois que vous avez terminé de configurer la date, appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Définir l'heure

Pour configurer l'heure :

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Configurer l'horloge, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Naviguez vers Heure puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.
4. Naviguez vers divers champs pour définir l'heure et/ou les minutes de l'heure souhaitée.



Remarque : Lorsque vous utilisez le format d'heure HH MM SS, aucun champ de secondes n'apparaît. L'horloge interne de l'imprimante démarre les secondes selon les minutes que vous avez choisies.

5. Saisissez l'heure sur le clavier OU utilisez la touche de navigation gauche/droite pour diminuer ou augmenter l'heure, une heure ou une minute à la fois. (La touche de navigation gauche diminue l'heure, celle de droite l'augmente).

Remarque : Si vous avez choisi le format d'horloge de 12 heures, vous pouvez basculer le champ Horloge entre AM et PM (ante meridiem et post meridiem, formats d'heure du matin et de l'après-midi aux États-Unis. Si vous avez choisi le format d'horloge de 24 heures, vous ne pourrez pas accéder au champ Horloge.

6. Une fois que vous avez terminé de configurer l'heure, appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Le format de date et d'heure et la date et l'heure sont enregistrés sur l'imprimante et passent automatiquement à la date et heure en cours, même lorsque l'imprimante est utilisée. Le format de date et d'heure que vous avez choisi n'apparaît que lorsque la fonction de date ou d'heure est utilisée. Vous pouvez cependant saisir n'importe quelle date ou heure, sous quelque format que ce soit, à partir du clavier. Les données saisies ne sont pas affectées par l'horloge interne.


Unités

Le paramètre Unités s'utilise pour configurer les paramètres d'étiquette pour l'imprimante. Les unités sont les suivantes :

- Pouces
- Millimètres

Une fois cela configuré, vous n'aurez plus à indiquer 'pouces' ou 'millimètres' (ou leurs abréviations ou marques acceptées au niveau international) lors de la saisie de nombres dans les champs de données. De même, dans tout champs d'échelle ou de plage de mesure (tels qu'on les trouve sous Label Type (Type d'étiquette), la plage de mesure configurera automatiquement les unités sélectionnées dans la fonction Menu.

Pour configurer les unités par défaut :

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Unités, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .



3. Naviguez vers les unités de mesure souhaitées puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.


Mode Découpe

Configurez le mode de découpe par défaut afin de déterminer quand l'imprimante doit pauser pour le découpage. Vous pouvez choisir entre deux modes :

- Couper entre étiquettes
- Découper à la fin de la tâche

Dans une tâche multi-impression (p. ex. des étiquettes en série, un bornier, un disjoncteur, etc.), le mode de découpage détermine si l'imprimante doit s'arrêter entre chaque étiquette pour la découpe d'étiquettes individuelles. Si vous sélectionnez Découper à la fin de la tâche, toutes les étiquettes d'une séquence en série ou toutes les étiquettes de chaque bloc répertorié d'un bornier ou d'un disjoncteur s'impriment comme une longue chaîne, et l'impression ne s'arrête qu'une fois la dernière étiquette imprimée.


Pour configurer le mode de découpage :

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Mode de découpage puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Naviguez vers le mode de découpe souhaité puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.



Définir le Style de zéro

L'option par défaut Définir le style de zéro détermine si le numéro zéro s'imprimera en tant que zéro ouvert (0) ou tranché d'une ligne (Ø), comme sur un ordinateur. Pour définir l'option par défaut du style de zéro :

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Définir le style de zéro puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .



3. Naviguez vers le style de zéro souhaité puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Délai de rétro-éclairage

Le délai de rétro-éclairage définit la temporisation de la mise à l'arrêt du rétro-éclairage. Cela fait référence au nombre de secondes d'inactivité suite auxquelles le rétro-éclairage se met automatiquement à l'arrêt.

Si vous préférez laisser le rétro-éclairage en marche en permanence lorsque vous utilisez l'adaptateur CA, sélectionnez Toujours en marche. Pour le désactiver complètement, sélectionnez Toujours désactivé. Sinon, définissez le nombre de secondes d'inactivité que l'imprimante doit détecter avant de désactiver le rétro-éclairage. Les options vont de 5 secondes à 30 secondes, à intervalles de 5 secondes.

Pour réinitialiser les options de rétro-éclairage.


1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Heure de rétro-éclairage puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .



3. Naviguez vers les options de rétro-éclairage souhaitées puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Cartouche


La fonction Cartouche fournit un indicateur visuel de la quantité de consommable restant dans la cartouche.

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Cartouche, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .



À propos

La section À propos identifie le type d'imprimante et la version du microprogramme installé.


1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez jusqu'à À propos <printer name>, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .

2 Par où commencer

Cette section décrit le processus de création d'une étiquette textuelle à mise en forme minimale, l'utilisation des techniques d'édition de base et l'impression de l'étiquette.

Saisie de texte

Avant de saisir le texte de l'étiquette, veillez à ce que la cartouche de média soit chargée dans l'appareil et à ce que ce dernier soit sous tension (ON).

La barre verticale à l'écran est le curseur et il s'agit du point de départ de chaque étiquette que vous créez. Commencez à saisir le texte à la position du curseur. Le curseur se déplace sur l'écran au fur et à mesure que vous saisissez les données. Si vous souhaitez ajouter une autre ligne de texte, appuyez sur [ENTER] .

Édition du texte

Si vous avez saisi du texte par erreur ou que vous souhaitez changer le contenu ou le format de votre étiquette, éditez les informations avant d'imprimer.

Insertion de texte

Pour insérer du texte supplémentaire dans une ligne de texte :

1. Placez le curseur à l'endroit où le texte doit être inséré en utilisant les touches de navigation.
2. Saisissez le texte.

Les données existantes placées à droite du curseur se déplacent progressivement à droite pour faire place au texte inséré. Lorsque la fin de la ligne est atteinte (pour la taille de l'étiquette), il n'est plus possible d'insérer de données. Le message d'erreur « Espace insuffisant » apparaît pour indiquer que la largeur de l'étiquette ne peut plus accepter de texte.



Pour corriger cette erreur, supprimez une partie du texte, ajoutez une autre ligne de texte ou diminuez la taille de la police.

Suppression de texte

Pour supprimer des caractères, un par un, depuis la position du curseur VERS LA GAUCHE (en revenant en arrière) :

Appuyez sur **Backspace (Retour arrière)** .

Si vous souhaitez supprimer des caractères au milieu de la ligne de texte, utilisez les touches de navigation pour placer le curseur à droite des caractères que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur [BACKSPACE] (Retour arrière).

Effacer les données


La touche Clear (Effacer) s'utilise pour effacer toutes les données de l'écran.

Pour effacer les données :

Appuyez sur **CLEAR (EFFACER)**  + .

Clear (Effacer) efface toutes les données d'une étiquette mais laisse la mise en forme en place (p. ex. la taille de police, le type d'étiquettes, etc.).

Annuler les fonctions

Backspace (Retour arrière)  est aussi utilisé pour annuler des changements, ou un menu. Lorsque vous appuyez sur [BACKSPACE] (Retour arrière) au milieu d'un changement, vous quittez le changement un écran à la fois. Vous aurez peut-être à appuyer sur [BACKSPACE] (Retour arrière) plusieurs fois pour annuler complètement le changement.

Messages d'erreur

Si une fonction ne marche pas dans les conditions en cours, un message d'erreur ou d'informations apparaît pour indiquer le problème et/ou offrir un conseil contextuel. Lisez attentivement le message et suivez les instructions. (Une liste de messages d'erreur se trouve dans la section Dépannage de ce manuel ; elle débute à la [page 67](#).)

Taille de police


Remarque : Cette imprimante ne permet d'imprimer qu'une seule police de caractères, la police Brady Fixed Width Condensed, en différentes tailles et épaisseurs.

La taille de la police peut être appliquée avant ou après la saisie des données, quelle que soit la position du curseur. Le paramètre de police s'applique à tout le texte d'une étiquette. Vous ne pouvez pas changer la taille de police sur des lignes de texte individuelles.

Les tailles de police suivantes sont disponibles :

Auto	Auto Gras
6	6 Gras
9	9 Gras
14	14 Gras
20	20 Gras
28	28 Gras
40	40 Gras


Pour changer la taille de la police :

1. Appuyez sur **FONT SIZE (Taille de police)**.
2. Naviguez vers la taille et le poids de police souhaité puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .


Taille automatique

Taille automatique commence par la taille de police la plus large qui correspond à l'étiquette. Lorsqu'une ligne de texte atteint la marge fixe (distance entre le bord de la tête d'impression et la lame de découpe), elle rapetisse jusqu'à ce que vous appuyez sur [ENTER] (Entrée) ou que la taille de police minimale soit atteinte.

Une police de 9 points est par défaut activée pour toutes les étiquettes. Pour activer Autosize (Taille automatique) :

1. Appuyez sur **FONT SIZE (Taille de police)**.
2. Naviguez vers **Auto** puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .

Lorsqu'Autosize (Taille automatique) est activée, la lettre « A » s'affiche dans la barre d'état. Autosize (Taille automatique) reste activée pour l'étiquette entière jusqu'à ce qu'une taille de police différente soit sélectionnée.

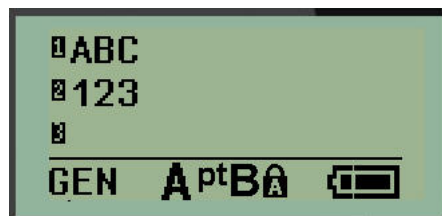

Impression d'une étiquette

Pour imprimer une étiquette :

1. Appuyez sur **PRINT (IMPRIMER)**.

Une icône d'impression apparaît à l'écran. Elle indique que l'étiquette est en cours d'impression et la quantité restante dans la cartouche. Lorsque cette icône disparaît, vous pouvez découper l'étiquette.

2. Pressez les leviers de la lame de découpe pour découper l'étiquette.



La goulotte de sortie des étiquettes contient des crampons en plastique qui maintiennent l'étiquette en place après sa coupe afin qu'elle ne tombe pas.

3. Tirez doucement l'étiquette de la goulotte de sortie.

Multi-impression


Multi-Print (Multi-impression) vous permet d'imprimer plusieurs copies d'un fichier d'étiquettes. Vous pouvez imprimer, puis couper chaque étiquette ou imprimer toutes les étiquettes avant de les couper. Pour imprimer plusieurs copies :

1. Appuyez sur **MULTI-PRINT (Multi-impression)**  + .
2. Dans le champ *Copies* :, saisissez une valeur numérique correspondant au nombre d'exemplaires que vous souhaitez OU utilisez les touches de navigation gauche et droite pour diminuer ou augmenter le nombre d'exemplaires.
3. Une fois terminé, appuyez sur **Enter (Entrée)** .
4. Appuyez sur les leviers de massicot entre les étiquettes ou sur le bouton d'impression pour imprimer l'étiquette suivante sans coupe.

3 Mise en forme

La mise en forme fait référence à la mise en page, à la structure et à l'apparence d'une étiquette. Vous trouverez différentes fonctionnalités de mise en forme dans le menu et les touches de fonction.

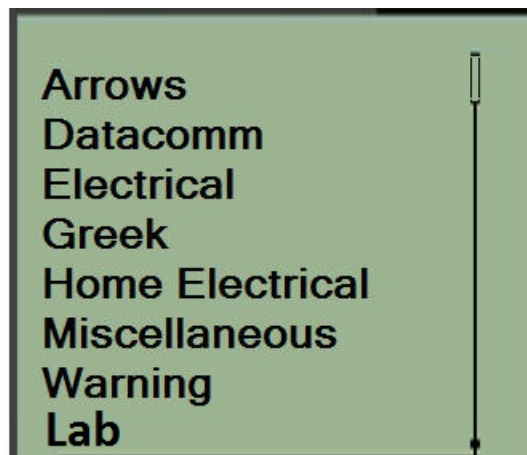


Symboles



Des symboles (illustrations) qui peuvent être utilisés pour une variété d'applications sont disponibles sur l'imprimante. Le nombre des symboles dépend de l'imprimante de la manière indiquée ci-dessous :

- M210 = 194 symboles
- M210 comprenant un clavier cyrillique = 218 symboles
- M210-LAB = 131 symboles


Pour ajouter un symbole à l'étiquette :

1. Placez le curseur à l'endroit où vous voulez que le symbole apparaisse.
2. Appuyez sur **SYMBOL (SYMBOLE)**  + .
3. Naviguez vers la catégorie de symbole souhaitée puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .


Remarque : Lors de l'ajout de symboles, l'imprimante reviendra toujours à la dernière catégorie de symbole utilisée.

4. En utilisant les touches de navigation, sélectionnez le symbole souhaité puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Vous pouvez aussi choisir des symboles à partir de la fonction Menu.


1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Symboles, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Naviguez vers la catégorie de symbole souhaitée puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.
4. En utilisant les touches de navigation, sélectionnez le symbole souhaité puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Le symbole apparaît dans la même taille de police en cours d'utilisation.

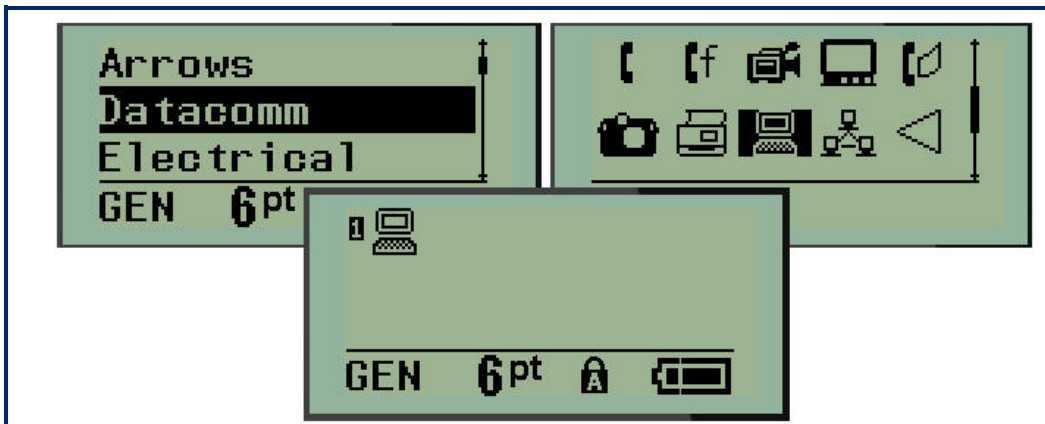

Supprimer un symbole

Le symbole est le même que tout autre caractère. Pour supprimer un symbole :

1. Placez le curseur à droite du symbole.
2. Appuyez sur **Backspace (Retour arrière)** .

Jeu de caractères internationaux


Le jeu de caractères internationaux fournit des caractères spécifiques à certains alphabets internationaux avec des caractères diacritiques et accents incorporés aux caractères. Pour ajouter un caractère du jeu de caractères internationaux :

1. Placez le curseur à l'endroit où vous voulez que le caractère international apparaisse.


Appuyez sur la touche **International**  + **6** .

OU

Appuyez sur **MENU**.


Naviguez vers **International**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .

2. Naviguez vers le caractère international souhaité puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

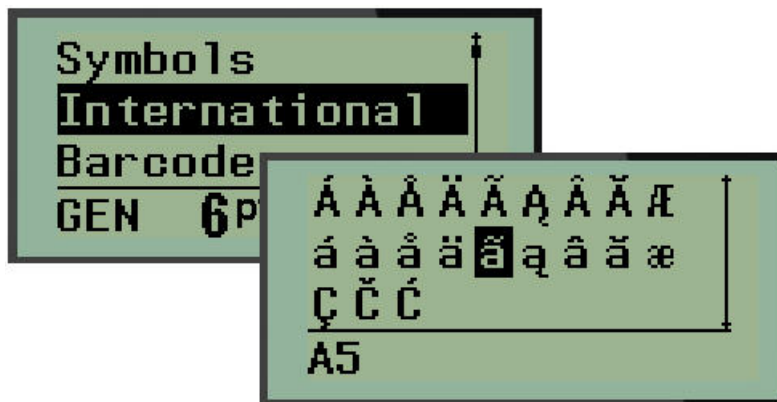

Date et heure

Pour que la date et/ou l'heure soient insérées sur une étiquette :

1. Placez le curseur à l'endroit sur l'étiquette où vous voulez insérer la date et/ou l'heure.
2. Appuyer sur **ADD DATE**  + **Z ADD DATE** (Ajouter la date) pour afficher la date.


OU

3. Appuyer sur **ADD TIME**  + **Y ADD TIME** (Ajouter l'heure) pour afficher l'heure.

L'imprimante insère la date ou l'heure en utilisant la valeur d'horloge système en cours au moment de l'impression et le format de date/heure défini dans la fonction Menu. (Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez « Configurer l'horloge » à la [page 23](#).)

Tampon d'heure

Vous pouvez aussi utiliser l'option de menu Tampon d'heure pour insérer la date ou l'heure sur votre étiquette. Pour apposer un tampon d'heure à votre étiquette :

1. Placez le curseur à l'endroit sur l'étiquette où vous voulez apposer le tampon de date ou d'heure.
2. Appuyez sur **MENU**.
3. Naviguez vers **Tampon d'heure** puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
4. Naviguez vers **Insérer l'heure** ou **Insérer la date**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Code-barres

L'imprimante prend en charge la symbologie de code-barres Code 39 et Code 128. Vous pouvez utiliser soit le type Paysage Bannière soit Drapeau pour insérer un code-barres. (Consultez la [page 50](#) pour obtenir des informations sur la manière de changer le type d'étiquette).




Les données de code-barre peuvent être affichées sur la même ligne que les autres données (texte ou symboles). Les données de code-barre placées sur la même ligne que le texte n'écraseront pas le texte déjà présent sur cette ligne mais elles seront placées à côté.

Remarque : Vous ne pouvez pas changer les caractéristiques du code-barres sauf la taille de police. Le texte lisible en clair est placé au-dessous du code-barres et ne peut être supprimé. La taille du code-barres change avec la taille de police du texte lisible en clair.

Ajouter un code-barre

La création de codes-barres n'est disponible que pour certains caractères ASCII. Voir l'Annexe B en [page 80](#).



Pour ajouter un code-barres :

1. Placez le curseur là où vous souhaitez ajouter le code-barre.
2. Appuyez sur **Barcode (Code Barres)**  + **2** .
3. Sélectionnez la symbologie de code-barres voulue (39 ou 128) puis appuyez sur **Enter** (Entrée) .
4. Saisissez les données de code-barre.

Remarque : Pour changer la police de caractères, appuyez sur **FONT SIZE (Taille de police)**, sélectionnez la taille de police désirée et appuyez sur **Enter (Entrée)**.



Le code-barres apparaît à l'écran en tant que rectangle autour des données de code-barres. Pour quitter les données de code-barres :

5. Appuyez sur la touche de navigation droite pour sortir du code-barres.

	
<p>Saisie des données de code-barres (curseur à l'intérieur du code-barres)</p>	<p>Curseur à l'extérieur des données du code-barres</p>


Si vous souhaitez saisir plus de données sur la même ligne de texte que le code-barres :

1. Appuyez sur la touche de navigation droite pour sortir du code-barres.
2. Saisissez les données. (Assurez-vous d'appuyer sur la barre d'espace avant de saisir plus de données si vous voulez séparer les données du code-barres).

	
Code-barres sur la ligne de données	Étiquette imprimée de code-barres sur la ligne de données

Éditer les données du code-barre

Pour modifier les données du code-barres :

1. À l'aide des touches de navigation gauche ou droite, placez le curseur dans le texte de code-barres.
2. Si vous supprimez des données de code-barres, veillez à placer le curseur à droite du caractère que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Backspace (Retour arrière)** .
3. Si vous insérez des données supplémentaires, placez le curseur dans les données de code-barres où de nouvelles données seront saisies, puis saisissez les données.
4. Pour quitter les données de code-barres, utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour sortir des données de code-barres.




Codes Datamatrix et QR




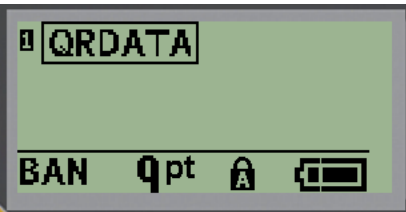


La création de codes-barres n'est disponible que pour certains caractères ASCII. Voir l'Annexe B en [page 80](#).

L'imprimante d'étiquettes M210/M210-LAB prend en charge les codes DataMatrix et QR en deux tailles différentes, 15 mm (0,59 pouces) étant le diamètre minimal pris en charge que le scanner Brady peut lire. Les codes Datamatrix accepteront un maximum de 44 caractères et les Codes QR peuvent accepter jusqu'à 50 caractères. Cette fonctionnalité n'est prise en charge que sur les médias de 19,1 mm (0,75 pouces). Les lignes multiples de texte/codes ne sont pas prises en charge.

Ajouter un Datamatrix ou un code QR

Remarque : Le type d'étiquette doit être configuré sur Paysage bannière. La taille des codes est prédéfinie et elle n'est pas affectée par le changement de taille de police.

1. Placez le curseur là où vous souhaitez ajouter le code.
2. Appuyez sur  + **2** .
3. Utilisez les flèches pour défiler jusqu'au code souhaité (Datamatrix ou QR) et la taille (petite ou grande) puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .

		
Ligne Datamatrix de données	Petit Datamatrix	Grand Datamatrix
		
Ligne de données QR	Petit QR	Grand QR

4. Saisissez les données du code. Utilisez les touches de navigation gauche et droite pour vous déplacer dans les données qui sont affichées dans une boîte.
5. Appuyez sur la touche de navigation droite pour sortir du code-barres (hors de la boîte) et arrêter d'ajouter des données au code.

L'édition de l'un ou l'autre type de code se fait en suivant les mêmes étapes d'édition d'un code-barres présentées à la [page 41](#).

Sérialisation

La sérialisation (ou la mise en séquence) ajoute automatiquement une série de chiffres ou de lettres séquentiels aux étiquettes imprimées. La fonction Séquence place consécutivement le prochain nombre ou lettre de la séquence définie sur des étiquettes individuelles. Le nombre d'étiquettes créées est défini par les valeurs de séquence que vous saisissez.

La sérialisation peut être combinée à d'autres données d'une étiquette. Toute donnée affichée sur une étiquette qui comprend la sérialisation sera répétée sur chaque étiquette avec les données de sérialisation. Vous pouvez aussi incorporer des données sérialisées à un code-barres. Cependant, vous ne pouvez avoir qu'un jeu de données sérialisé par fichier d'étiquette. (c-à-d. que vous ne pouvez pas placer deux séquences de sérialisation distinctes sur une étiquette).

Comment la sérialisation fonctionne

La sérialisation est alphanumérique, et se fait avec des nombres de 0 à 9 et des lettres de A à Z. La valeur de début est le nombre ou la lettre qui commence la séquence de sérialisation. (Vous pouvez utiliser plusieurs nombres ou lettres dans la séquence. Cependant, vous ne pouvez pas combiner de nombres et de lettres dans la même séquence). La valeur de fin est le point terminal de la séquence.

L'incrément est la valeur ajoutée au nombre précédent de la séquence pour produire le prochain numéro de séquence. (Vous ne pouvez pas avoir de valeur d'incrément de 0). Une valeur de début de 1, une valeur de fin de 25 et une valeur d'incrément de 4 produirait par exemple 1, 5, 9, 13, 17, 21 et 25.

Remarque : Les lettres sont mises en séquence par ordre alphabétique. Par exemple, la lettre A est en premier dans l'alphabet (1), B est la seconde (2), C est la troisième (3), etc. Lorsqu'on met des lettres en séquence, la valeur d'incrément est encore saisie en tant que nombre.

Exemples de sérialisation

Dans une sérialisation simple, une séquence lance sa plage totale de nombres et/ou de lettres (p. ex. 0 à 9 ou de A à Z), un nombre/lettre pour chaque étiquette. En commençant par la valeur de début, la valeur d'incrément est ajoutée au nombre précédent pour produire le numéro suivant de la séquence, jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur de fin.

Exemple : Sérialisation simple 1 :

Valeur de début :	1
Incrément :	1
Valeur de fin :	10
Produit :	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

La séquence ne progresse que jusqu'à ce que la valeur de fin soit atteinte, elle ne peut pas dépasser la valeur de fin. Lorsque la valeur d'incrément est supérieure à 1, elle peut produire une séquence qui n'imprime pas la valeur de fin.

Exemple : Sérialisation simple 2 :

Valeur de début :	1
Incrément :	2
Valeur de fin :	10
Produit :	1, 3, 5, 7, 9

Dans l'exemple ci-dessus, la valeur d'incrémentation de 2 est ajoutée à chaque numéro de séquence précédent. Par conséquent; $1 + 2 = 3$, $3 + 2 = 5$, $5 + 2 = 7$, $7 + 2 = 9$. 2 ne peut être ajouté au numéro de séquence 9 parce que cela produirait le numéro de séquence 11 qui est supérieur à la valeur finale de 10.

Remarque : L'imprimante d'étiquettes M210 ne peut traiter que des sérialisations simples, comme dans les deux exemples ci-dessus. Elle peut aussi traiter des sérialisations en utilisant des lettres uniques ou multiples.

Utilisation de lettres dans la sérialisation

La mise en séquence de lettres se produit selon la position de la lettre dans l'alphabet. Voici un tableau qui fait référence aux positions des caractères alpha dans l'alphabet anglais.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	F	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Exemple : Séquence de lettres :

Valeur de début : A
 Incrément : 3
 Valeur de fin : M
 Produit : A, D, G, J, M

Sérialisation multi-lettre

Vous pouvez sérialiser jusqu'à trois lettres à la fois. Lorsque le caractère le plus à droite de la valeur de début atteint sa valeur maximale (Z), le caractère immédiatement à sa gauche est incrémenté et le caractère droit revient à sa valeur minimale (A). Il est important de comprendre comment la sérialisation des lettres fonctionne car elle peut produire une très grande quantité d'étiquettes.



Exemple : Sérialisation multi-lettres 1 :

Valeur de début : AB
 Incrément : 1
 Valeur de fin : BB
 Produit : AB, AC, AD, AE.....AZ, BA, BB

Dans l'exemple ci-dessus, 27 séquences sont produites. En commençant par AB, le caractère le plus à droite décline l'alphabet entier jusqu'à ce qu'il atteigne sa valeur maximale (Z). Lorsqu'il l'a atteint, le caractère immédiatement à sa gauche est incrémenté d'une lettre et la séquence recommence. Ce processus continue jusqu'à la valeur finale de BB.

Ajouter une sérialisation

Pour ajouter une sérialisation aux étiquettes :

1. Placez le curseur sur l'étiquette à l'endroit où vous voulez que la sérialisation apparaisse.
2. Appuyez sur **SERIAL (SÉRIE)**  + **SERIAL MENU** .


Une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez saisir la valeur de début de sérialisation, la valeur d'incrément et la valeur de fin.



Pour une sérialisation simple :

3. Avec le curseur immédiatement affiché dans le champ *Début*, saisissez la valeur de début de la séquence.
4. Dans le champ *Incrément*, saisissez la valeur d'incrément.
5. Dans le champ *Fin.*, saisissez la valeur de fin de la séquence.

L'incrément par défaut est 1. S'il s'agit de l'incrément souhaité, sautez ce champ de saisie.


6. Pour traiter la sérialisation, appuyez sur **Enter (Entrée)** .

Éditer une séquence

Vous pouvez changer les valeurs de sérialisation une fois une séquence déterminée. Pour éditer les valeurs de la séquence à partir de n'importe où sur l'étiquette, (le curseur n'a pas besoin d'être dans le jeu de données sérialisées) :

1. Appuyez sur **SERIAL (SÉRIE)**  + **SERIAL MENU** .

La boîte de dialogue Séquence apparaît avec les valeurs en cours répertoriées.

2. Passez aux champs de valeur pour changer et saisir la nouvelle valeur.
3. Une fois terminé, appuyez sur **Enter (Entrée)** .

4 Gestion des fichiers

Une étiquette peut être enregistrée en tant que fichier, à ouvrir et à réutiliser plus tard. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 12 fichiers. Les fichiers sont conservés et ne sont pas perdus lors du retrait des piles.

Remarque : Il N'est PAS possible de connecter l'imprimante M210/M210-LAB à un PC, vous ne pouvez donc pas imprimer de fichiers d'étiquettes PC sur l'imprimante.

Normes à respecter pour nommer les fichiers


Pour créer un fichier, il faut lui attribuer un nom. Les noms peuvent être d'un maximum de 11 caractères et ils peuvent consister de lettres, de nombres et d'espaces.


À la différence des noms de fichiers en environnement Windows, deux fichiers distincts peuvent porter le même nom. Les noms de fichiers de l'imprimante d'étiquettes M210 sont conçus et séparés par le numéro de position (1 – 12) donc les mêmes noms sont autorisés.

Enregistrer un fichier

Vous pouvez enregistrer un fichier dans la mémoire de la M210. Le fichier enregistré conserve les données d'étiquette et les attributs de données. Ce fichier peut ainsi être réutilisé à chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Pour enregistrer les étiquettes en tant que fichier :

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Fichier, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Naviguez vers Enregistrer, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.
4. Naviguez vers un champ numéroté ouvert (champ vierge), puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

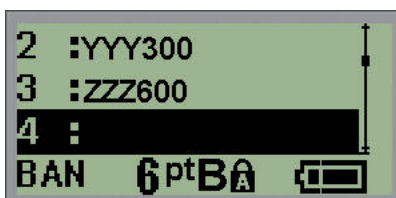

5. Dans le champ de données *File Name? (Nom du fichier ?)*, saisissez un nom pour le nouveau fichier puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.




Lorsque le fichier est enregistré, vous êtes ramené à l'écran Édition avec le fichier enregistré encore affiché.

Pour supprimer le fichier enregistré de l'écran :

6. Appuyez sur **CLEAR (EFFACER)**  + .

Remplacez (écrasez) un fichier

Vous ne pouvez enregistrer que 12 fichiers sur l'imprimante. Pour enregistrer un autre fichier, vous devez remplacer (écraser) un des fichiers précédemment enregistrés. Pour remplacer ou écraser un fichier :

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Fichier, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Naviguez vers Enregistrer, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.
4. Naviguez vers le champ numéroté contenant le fichier que vous voulez écraser puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Un message apparaît demandant la confirmation ou le remplacement du fichier précédent.




Pour écraser le fichier précédent :

5. Naviguez vers **Yes (Oui)**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.
6. Dans le champ de données *File Name? (Nom du fichier ?)*, saisissez un nom pour le nouveau fichier puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Ouvrir un fichier

Pour ouvrir (rappeler) un fichier enregistré :

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Fichier, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Naviguez vers Ouvrir, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Une liste de fichiers précédemment enregistrés apparaît.




4. Naviguez vers le fichier à ouvrir puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Vous ne pouvez afficher qu'un fichier à l'écran à la fois. Lors de l'ouverture d'un fichier enregistré, si l'écran d'édition contient des données, le fichier ouvert écrase ces données. Si les données précédentes à l'écran n'ont pas été enregistrées, ces données sont perdues.

Supprimer un fichier

Il n'est pas nécessaire d'effacer le contenu de l'écran avant de supprimer un fichier. Un fichier peut être supprimé en ayant d'autres données à l'écran.

Pour supprimer un fichier précédemment enregistré :

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Naviguez vers Fichier, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Naviguez vers Supprimer, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Une liste de fichiers précédemment enregistrés apparaît.


4. Naviguez vers le fichier à supprimer puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Un message de confirmation de suppression apparaît.



5. Naviguez vers **Yes (Oui)**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Remarque : Si vous saisissez « Non », vous serez redirigé vers la liste des fichiers enregistrés. Vous pouvez sélectionner un autre fichier à supprimer OU appuyer sur [BACKSPACE]

(RETOUR ARRIÈRE)  pour sortir des menus Fichiers/Supprimer et revenir à l'écran Édition.

Lorsqu'un fichier est supprimé, il est retiré du système et vous ne pourrez plus l'utiliser.

5 Types d'étiquettes


Les types d'étiquettes procurent des modèles qui guident et contrôlent la présentation des formats d'étiquettes et peuvent demander des médias spécifiques.

Les types d'étiquettes disponibles sont les suivants :

Imprimante d'étiquettes M210 et M210-Russian	Imprimante d'étiquettes M210-LAB
<ul style="list-style-type: none"> • Portrait Bannière • Paysage Bannière • Longueur fixe • Longueur personnalisée • Flacon • Marqueur de fil • Bornier • Panneau de connexion • Panneau - Résid. • Drapeau • Boîtier du disjoncteur 	<p>L'imprimante est destinée à être utilisée dans des environnements de laboratoire et par conséquent, elle ne fonctionne qu'avec des types d'étiquettes pour des fonctions de laboratoire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portrait Bannière • Paysage Bannière • Longueur personnalisée • Longueur fixe • Flacon

Sélection d'un type d'étiquette

Pour sélectionner un type d'étiquette :

1. Appuyez sur **LABEL TYPE (TYPE D'ÉTIQUETTE)**.
2. En utilisant les touches de navigation, sélectionnez le type d'étiquette souhaité puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .

Remarque : Si le média correct n'est pas installé sur l'imprimante, certains modèles de type d'étiquettes n'apparaîtront pas dans le menu Type d'étiquette. Si une cartouche Permasleeve est par exemple chargée, le modèle câble ne sera pas disponible.


Pour certains types d'étiquette, les champs de données apparaissent pour permettre de rassembler des informations pour mettre automatiquement en forme le type d'étiquette spécifique.

3. Naviguez vers les différents champs de données puis saisissez les données requises.
4. Une fois terminé, appuyez sur **Enter (Entrée)**.





Type d'étiquette Portrait bannière

Le type d'étiquette Portrait bannière est utilisé pour créer des étiquettes de base, sans mise en forme spécifique. Le type Portrait bannière prend en charge tous les médias sauf SelfLam et Permasleeve.

Lorsque vous utilisez un type d'étiquette spécifique, effacer les données supprime les données que vous avez saisies mais les paramètres spécifiques au type d'étiquette restent. Pour sortir du type d'étiquette spécifique et revenir au mode d'édition général de l'imprimante M210/M210-LAB ; sélectionnez le type d'étiquette Portrait bannière :

1. Appuyez sur **LABEL TYPE (TYPE D'ÉTIQUETTE)**.
2. En utilisant les touches de navigation, sélectionnez **Portrait bannière**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. En utilisant les touches de navigation, sélectionnez Texte Horizontal ou Vertical puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Remarque : Lorsque vous utilisez le type d'étiquette Horizontal sur un type d'étiquette Portrait bannière, vous êtes limité(e) à quatre lignes de texte et le message « Espace insuffisant » apparaît si chaque ligne individuelle de texte est trop longue. Lorsque vous utilisez du texte vertical sur une étiquette de type Portrait bannière, vous êtes limité à quatre lignes de texte, chaque ligne individuelle ayant un maximum de 50 caractères. Le texte vertical est la seule option disponible avec les étiquettes prédimensionnées.

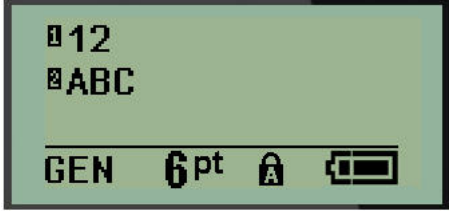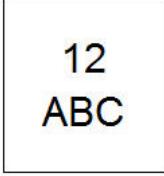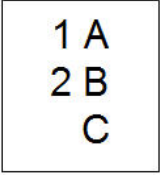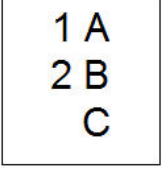
	
<p>Type d'étiquettes Portrait bannière texte horizontal à l'écran</p>	<p>Type d'étiquettes Portrait bannière texte horizontal à l'impression</p>
	
<p>Type d'étiquettes Portrait bannière texte vertical à l'écran (limité à quatre lignes)</p>	<p>Type d'étiquettes Portrait bannière texte vertical à l'impression</p>

Les paramètres du type d'étiquette précédemment utilisé sont éliminés de l'écran et vous êtes ramené au mode d'édition général.

Type d'étiquette Paysage bannière


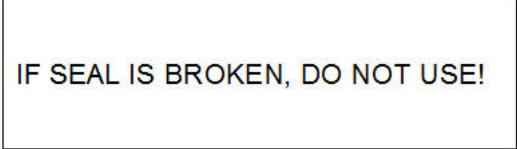
Le type d'étiquette Paysage bannière vous permet de saisir une chaîne de texte longue. N'importe quel média peut être installé pour Paysage bannière. Si un type d'étiquette n'est pas pris en charge pour un média nouvellement installé, le type d'étiquette passe automatiquement à Paysage bannière.

Pour imprimer une chaîne textuelle longue (p. ex. production d'une « bannière ») :

1. Appuyez sur **LABEL TYPE (TYPE D'ÉTIQUETTE)**.
2. En utilisant les touches de navigation, sélectionnez **Paysage bannière**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. En utilisant les touches de navigation, sélectionnez Texte Horizontal ou Vertical, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Remarque : Lorsque vous utilisez le type d'étiquette Vertical sur un type d'étiquette Paysage bannière, vous êtes limité(e) à quatre lignes de texte et le message « Espace insuffisant » apparaît si chaque ligne individuelle de texte est trop longue. Lorsque vous utilisez le texte horizontal sur une étiquette de type Paysage bannière, vous êtes limité à quatre lignes de texte, chaque ligne individuelle ayant un maximum de 50 caractères. Le texte horizontal est la seule option disponible avec les étiquettes prédimensionnées.

4. À l'écran Édition, saisissez la chaîne textuelle.


	
<p>Type d'étiquette Paysage bannière - texte à l'écran</p>	<p>Type d'étiquettes Paysage bannière - texte imprimé</p>

Longueur fixe

Si le type d'étiquette est configuré sur Paysage bannière, la longueur d'étiquette sera aussi longue que nécessaire pour accepter la taille de police et le texte saisi. Cependant, vous pouvez définir la longueur du média sur une longueur fixe, ce qui risque de restreindre la quantité de données que vous pouvez saisir sur l'étiquette.

Remarque : Sur toutes les étiquettes, il existe une marge fixe qui mesure la distance entre le bord de la tête d'impression et la lame de découpe. Cette distance ne peut pas être modifiée.

Pour configurer une longueur d'étiquette fixe :

1. Appuyez sur **LABEL TYPE (TYPE D'ÉTIQUETTE)**.
2. Naviguez vers **Longueur fixe** puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Naviguez vers la longueur voulue puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Saisissez les données comme d'habitude. Si vous saisissez plus de données que l'étiquette de longueur fixe ne peut accepter, le message d'erreur « Dépassement » apparaît et vous être ramené à l'étiquette.




Pour corriger l'erreur, vous pouvez supprimer du texte (voir la [page 33](#)), changez la taille de police (voir la [page 34](#)) ou sélectionner une taille d'étiquette de longueur fixe en procédant aux trois étapes ci-dessus.

Longueur personnalisée

Configurer une longueur personnalisée vous permet de définir des longueurs d'étiquettes plus petites que ce qui est disponible avec le paramètre de longueur fixe. La longueur maximale est de 2537,46 mm (99,9 po) avec un nombre de caractères maximal de 50. Le texte sera centré sur l'étiquette, quelle que soit la longueur.

Pour configurer une longueur d'étiquette personnalisée :

1. Appuyez sur **LABEL TYPE (TYPE D'ÉTIQUETTE)**.
2. Naviguez vers **Longueur personnalisée** puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Utilisez les touches numérotées pour saisir la longueur souhaitée puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Saisissez les données comme d'habitude. Si vous saisissez plus de données que l'étiquette de longueur fixe ne peut accepter, le message d'erreur « Dépassement » apparaît et vous être ramené à l'étiquette.




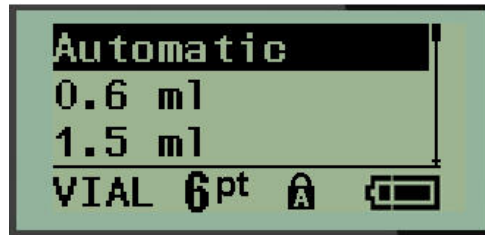
Pour corriger l'erreur, vous pouvez supprimer du texte (voir la [page 33](#)), changez la taille de police (voir la [page 34](#)) ou sélectionner une taille d'étiquette de longueur personnalisée plus longue.

Flacon

Le type d'étiquette Flacon peut être utilisé avec n'importe média sauf SelfLam ou Permasleeve. (Si un média SelfLam ou Permasleeve est installé, le type d'étiquette Flacon n'apparaît pas). Le type d'étiquette Flacon fixe la longueur de l'étiquette en se fondant sur la taille d'étiquette sélectionnée et met en forme les données horizontalement ou verticalement. Pour obtenir un maximum de données dans une petite zone, il est recommandé d'utiliser un code-barres 2D.

Pour créer une étiquette en utilisant le type d'étiquette Flacon :



1. Appuyez sur **LABEL TYPE (TYPE D'ÉTIQUETTE)**.
2. Naviguez vers **Flacon**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .



3. Naviguez vers la taille de flacon souhaitée puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Remarque : La largeur est déterminée automatiquement avec les étiquettes prédimensionnées.


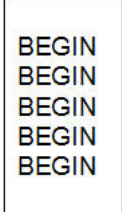
4. Sélectionnez la manière dont vous voulez que les données s'impriment sur l'étiquette — Paysage (horizontal) ou Portrait (vertical), puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

	
Paysage (horizontal sur l'étiquette imprimée)	Portrait (vertical sur l'étiquette imprimée)

5. Saisissez les données à afficher sur l'étiquette du flacon.

Type d'étiquette WireMarker (M210)

Le type d'étiquette Marq. câble est conçu pour répéter les données saisies descendant sur la longueur de l'étiquette. Les données se répèteront autant de fois que possible, en prenant en compte la taille de police et la taille de fil sélectionné.

	
Type d'étiquette Marq. câble - texte à l'écran	Type d'étiquette Marq. câble - texte imprimé

Tous les médias à l'exception de Permasleeve, prennent en charge les types d'étiquettes Marq. câble.


Pour utiliser un type d'étiquette Marq. câble :

1. Appuyez sur **LABEL TYPE (TYPE D'ÉTIQUETTE)**.
2. En utilisant les touches de navigation, sélectionnez **Marq. Câble** puis appuyez sur **Enter**

(Enter) 

3. Naviguez vers la taille d'étiquette appropriée pour tenir sur le câble prévu, puis appuyez sur **Entrée (Entrée)**.

Remarque : La taille est déterminée automatiquement avec les étiquettes prédimensionnées et s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran (exemples : W.75, W1.5, W2.0).

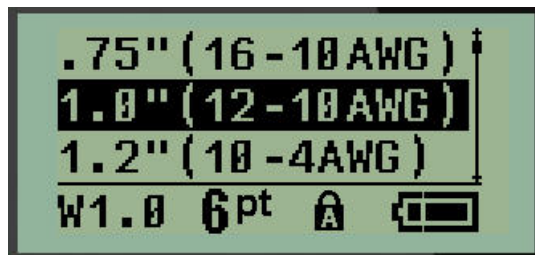





4. Saisissez les données que vous voulez voir répétées sur la longueur de l'étiquette.

Remarque : Les données répétées n'apparaissent pas à l'écran mais sur l'impression.

5. Appuyez sur la touche **Enter (Entrée)** pour démarrer une autre ligne de texte.

Lorsque l'étiquette est imprimée, les deux lignes de texte sont répétées sur l'étiquette, selon la taille de l'étiquette et la police.

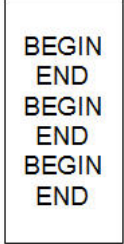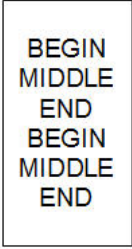 	 
<p>Type d'étiquette Marq. Câble - plusieurs lignes comme affiché à l'écran</p>	<p>Type d'étiquette Marq. Câble - plusieurs lignes comme affiché sur l'impression</p>



Bornier, Panneau de connexion (M210)

Les types d'étiquette Bornier et Tableau des connexions sont conçus pour être utilisés avec n'importe quel média, sauf SelfLam ou Permasleeve. Si un média SelfLam ou Permasleeve est installé, ces types d'étiquettes ne sont pas disponibles.

Pour utiliser Bornier ou Tableau des connexions :

1. Appuyez sur **LABEL TYPE (TYPE D'ÉTIQUETTE)**.
2. Naviguez vers le type d'étiquette voulu puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .

Des champs de données affichent des informations supplémentaires. (Pour passer en revue la navigation des champs de données, voir [page 21](#).) Les champs de données pour Bornier et Tableau des connexions sont semblables.

	
Champs de données Bornier	Champs de données Tableau des connexions

3. Dans le champ *Spacing: (Espacement :)*, choisissez une valeur préprogrammée en utilisant les touches de navigation gauche ou droite ou, lorsque le curseur clignote, saisissez votre propre valeur* pour l'espacement qui existe entre les terminaux ou les ports.

*Si une valeur personnalisée a déjà été saisie, elle restera dans l'imprimante.

Remarque : Si vous avez indiqué l'écartement correct entre le nombre demandé de terminaux ou de ports, l'étiquette imprimée peut être jointe au bornier ou au tableau des connexions en tant que bande unique. Il n'y a pas besoin de couper et de coller chaque bloc individuel ou identifiant de port.

4. Naviguez vers le champ *Série*, puis utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour activer ou désactiver la sérialisation.

Si la sérialisation est activée, passez à l'étape 6.

Remarque : Si la sérialisation est activée, vous n'avez pas besoin de spécifier le nombre de connexions (ou le nombre de ports si vous utilisez le tableau des connexions).

Si la sérialisation est désactivée, continuez comme suit :

5. Naviguez vers le champ *N° de connexions : (Ou N° de ports:)* puis saisissez le nombre de connexions ou de ports nécessaires.
6. Naviguez vers le champ *Rotation: (pas visible sur l'écran initial des champs de données)*, puis déterminez si vous voulez que les données d'étiquettes s'impriment selon une rotation de 0° (Paysage) ou verticalement selon une rotation de 90° (Portrait). Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour basculer entre degrés de rotation.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">A1 A2 A3 A4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">A1 A2 A3 A4</div>
Impression Paysage : rotation 0°	Impression Portrait : rotation 90°

7. Une fois terminé, appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Remarque : Si la sérialisation a été désactivée, passez à l'étape 15. Si la sérialisation a été activée, l'écran Série s'affiche. Continuez comme suit :



8. Avec le curseur affiché dans le champ *Début*, saisissez la valeur de début de la séquence.

9. Dans le champ *Incrément*, saisissez la valeur d'incrémentation.


L'incrément par défaut est 1. S'il s'agit de l'incrément souhaité, sautez ce champ de saisie.

10. Dans le champ *Fin.*, saisissez la valeur de fin de la séquence.

11. Une fois terminé, appuyez sur **Enter (Entrée)**.

Remarque : Si la sérialisation a été activée, la valeur de début de la série est affichée à l'écran d'édition. Cependant, toutes les étiquettes de la séquence de la série s'imprimeront. De même, si vous supprimez la valeur de début à l'écran d'édition, la séquence de sérialisation entière sera supprimée.

Pour supprimer la séquence de sérialisation :

12. Appuyez sur **Backspace (Retour arrière)** .

Un message de confirmation apparaît.



Pour supprimer la séquence entière :



13. Appuyez sur la touche **Enter (Entrée)**.

Pour annuler la suppression :

- Appuyez à nouveau sur **Backspace (Retour arrière)**



Remarque : Si la sérialisation a été désactivée, le nombre de bornes (ou ports) apparaît dans des zones individuelles. Les zones des bornes s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran d'édition.

	
<p>Écran d'édition de bornier Sérialisation désactivée</p>	<p>Écran d'édition de panneau de connexion Sérialisation désactivée</p>

- Utilisez les touches de navigation vers le haut et vers le bas pour naviguer vers le premier champ de données numéroté et saisissez les informations d'identification pour cette borne.
- Lorsque vous vous trouvez sur un numéro de borne, utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour basculer vers un autre numéro de borne.


Panneau Résid.

Il vous permet de créer des étiquettes pour un tableau/porte de connexion de disjoncteur résidentiel à l'aide des termes prédéfinis ou définis par l'utilisateur. Les étiquettes s'impriment selon la disposition Portrait si plus d'une ligne est utilisée.

Pour obtenir la meilleure disposition sur un disjoncteur résidentiel standard, utilisez la taille de police 0 sur un média d'une largeur de 6,35 mm (0,25 po). Toutes les étiquettes sont imprimées avec une justification à gauche avec la même largeur fixe et elles acceptent jusqu'à 15 caractères maximum.

Étiquettes disponibles (répertoriées par ordre d'apparence) :

Climatisation	Chambre 4	Cuisine
Alarme	Salon TV	Lave-vaisselle
Sous-sol	Salle à manger	Micro-ondes
SdB 1	Pièce familiale	Réfrigérateur
SdB 2	Bureau	Cuisinière
SdB 3	Salon	Garage
Suite parentale	Arrière-cuisine	Extérieur
Chambre 1	Lingerie	Salle de chauffe
Chambre 2	Sèche-linge	Chauffe-eau
Chambre 3	Machine à laver	Détecteur de fumée

1. Appuyez sur **LABEL TYPE (TYPE D'ÉTIQUETTE)**.
2. En utilisant les touches de navigation, sélectionnez **Panneau Résidence**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .
3. Utilisez les touches de navigation droite/gauche pour basculer entre Oui ou Non pour sélectionner **OUI** pour imprimer l'ensemble des 30 étiquettes du panneau ou **NON** pour choisir des étiquettes spécifiques.
4. (En option) Utilisez les touches numérotées pour changer le nombre d'exemplaires ou la touche de navigation pour augmenter/diminuer le nombre.


Remarque : Lorsque plusieurs exemplaires sont choisis, les étiquettes seront triées au fur et à mesure de leur impression.

- (En option) Naviguez vers **Couper entre**, utilisez la touche de navigation droite ou gauche pour basculer entre OUI ou NON, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.



Sélectionner « OUI » pour Couper entre vous invitera à Couper ou à « Appuyer sur Imprimer » après chaque étiquette lors de l'impression.


Remarque : Même si l'imprimante est déjà configurée en mode Couper entre, cela doit à nouveau être sélectionné ici.

Remarque : Il n'est pas possible de revenir au menu de configuration après l'avoir quitté. Pour

quitter l'application à partir du menu de configuration, appuyez sur .




- Sélectionnez toutes les étiquettes voulues en utilisant la touche de navigation droite ou gauche pour basculer entre Oui ou Non puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.
Un aperçu de l'étiquette du premier panneau apparaît.
- (En option) Pour changer le texte de l'étiquette, appuyez sur la touche de navigation vers le bas.
- Utilisez la touche **Backspace (Retour arrière)**  pour effacer les caractères et le clavier pour saisir jusqu'à 15 caractères de texte.
- Appuyez sur la touche de navigation vers le haut pour revenir au numéro du panneau dans le coin supérieur droit suivi de la touche de navigation droite pour passer à l'étiquette suivante, la touche gauche pour revenir à l'étiquette précédente ou le clavier pour saisir le numéro du panneau, suivi de **Enter (Entrée)** pour passer à un panneau spécifique.
- Une fois la dernière étiquette examinée/changée, appuyez sur **Enter (Entrée)** pour ajouter des étiquettes supplémentaires ou sur la touche **Backspace (Retour arrière)**  pour revenir au dernier panneau.
- Appuyez sur **PRINT (IMPRIMER)**.

Quittez Panneau résidentiel sans créer d'étiquettes en appuyant sur **Backspace**  (Retour arrière) deux fois. Les options que vous avez déjà sélectionnées seront disponibles la prochaine fois que vous passerez à cette fonction.


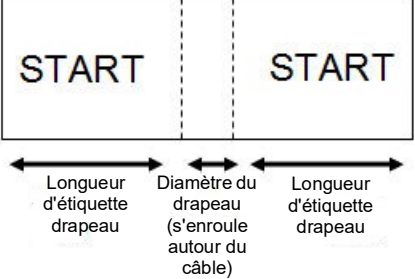
Étiquettes drapeaux (M210)

Une étiquette Drapeau encercle un fil ou un câble et ses extrémités se rejoignent pour former un drapeau. Le type d'étiquette Drapeau peut être utilisé avec n'importe quel média sauf SelfLam ou Permasleeve.

Pour utiliser un type d'étiquette Drapeau :

1. Appuyez sur **LABEL TYPE (TYPE D'ÉTIQUETTE)**.
2. Naviguez vers **Drapeau** puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .

Des champs de données affichent des informations supplémentaires.

	
Champs de données Drapeau	Étiquette Drapeau sur l'impression

3. Dans le champ *Longueur du drapeau*, saisissez la longueur totale du drapeau (telle qu'elle existe avant de s'enrouler autour d'un fil ou d'un câble).


Remarque : La longueur est déterminée automatiquement avec les étiquettes prédimensionnées.

4. Dans le champ *Diamètre du câble*, saisissez la mesure de diamètre du fil/câble sur lequel le drapeau doit être appliqué.

Remarque : Le diamètre maximal du câble est déterminé automatiquement avec les étiquettes prédimensionnées.

Le diamètre du câble est de 0,254 mm (0,01 po) minimum, 6,35 mm (0,25 po) par défaut et 253,7 mm (9,99 po) maximum. En saisissant le diamètre du fil ou du câble, le système calcule automatiquement une longueur supplémentaire d'étiquette pour permettre d'entourer complètement le fil/Câble du matériau d'étiquette supplémentaire qui reste pour le drapeau.

5. Dans le champ *Style*, utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour afficher les huit différentes dispositions de drapeau.

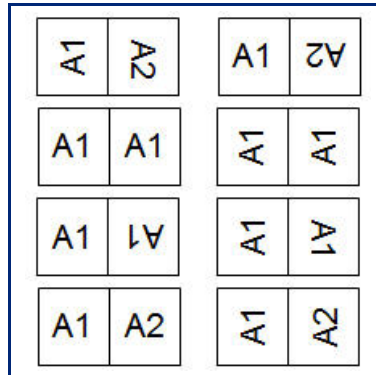


6. Une fois terminé, appuyez sur **Enter (Entrée)**.

La rotation est incorporée à la conception du modèle et se base sur la conception de drapeau que vous choisissez. La justification est par défaut configurée sur centre, milieu. La taille de police reste de la taille définie lorsque le type d'étiquette de drapeau a été choisi.

Si la conception choisie n'indique qu'un seul élément textuel, l'imprimante duplique automatiquement le texte saisi pour l'autre zone, en le faisant tourner selon la mise en page prédéfinie.

Dans une conception d'élément à deux portions de texte, vous pouvez saisir du texte dans les deux zones distinctes. Les zones sont désignées en haut de l'écran.

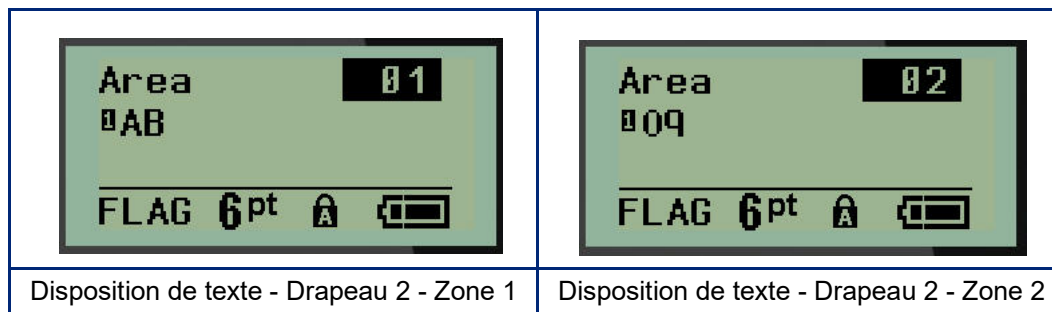


Pour passer aux différentes zones :

7. À l'aide des touches de navigation vers le haut/bas, naviguez depuis le numéro de ligne au numéro de zone répertorié en haut à droite de l'écran d'édition.
8. Sur le numéro de zone, utilisez les touches de navigation gauche/droite pour basculer entre Zone 01 et Zone 02.
9. Lorsque vous vous trouvez dans la zone souhaitée, utilisez la touche de navigation vers le bas pour passer au numéro de ligne de cette zone puis saisissez le texte à afficher dans cette zone du drapeau.

Disjoncteur (M210)

Les disjoncteurs se présentent souvent sous forme de deux colonnes, ou bien d'une seule rangée, selon les zones géographiques. Les positions du disjoncteur sont numérotées de gauche à droite ou de haut en bas, selon l'orientation de l'étiquette. Ce système de numérotation est universel entre divers fabricants de disjoncteurs.

Pour créer des étiquettes de boîtier de disjoncteur :



1. Appuyez sur **LABEL TYPE (TYPE D'ÉTIQUETTE)**.
2. Naviguez vers Disjoncteur puis appuyez sur **Enter (Entrée)** .



3. Dans le champ *Spacing: (Espacement :)*, saisissez la largeur d'un disjoncteur standard.
4. Dans le champ *Nombre de disjoncteurs*, saisissez le nombre de disjoncteurs à étiqueter. Cela produit une bande continue, verticalement alignée pour les boîtiers de disjoncteurs américains, ou horizontalement alignés pour les boîtiers de disjoncteurs européens.

Un « séparateur » est une ligne de séparation qui s'imprime entre les disjoncteurs sur une étiquette. Indiquez si vous voulez qu'une ligne de séparation s'imprime.



5. Dans le champ *Séparateur*, utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour activer ou désactiver le séparateur.
6. Dans le champ *Rotation:* (qui n'est pas visible à l'écran des champs de données initiaux), utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour accéder au degré de rotation souhaité pour les étiquettes imprimées : paysage (0 °) ou portrait (90 °).

	
Paysage : rotation 0°	Portrait : rotation 90°







7. Une fois terminé, appuyez sur **Enter (Entrée)**.

À l'écran d'édition Disjoncteur, saisissez le nombre de tiges de chaque disjoncteur et les données d'identification correspondantes. Le nombre du disjoncteur s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran d'édition.

8. À l'aide des touches de navigation vers le haut et vers le bas, naviguez vers le numéro du disjoncteur.
9. Lorsque vous vous trouvez sur un numéro de disjoncteur, utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour basculer vers un autre numéro de disjoncteur.


	
Champ de disjoncteur atteint	Champ de tige atteint


10. Naviguez vers les tiges : numéro (directement sous le numéro du disjoncteur) et saisissez le numéro de tige correspondant à ce disjoncteur. (Vous pouvez aussi utiliser les touches de navigation pour basculer entre différents nombres).
11. Naviguez vers le premier champ de données numéroté et saisissez les informations d'identification pour ce disjoncteur.
12. Répétez les étapes 7 à 10 pour chaque disjoncteur.

		<table border="1"> <tr> <td>OFFICE</td> <td>LAB</td> <td>STORAGE 1</td> <td>RECEPTION</td> <td>STORAGE 2</td> <td>COMPUTER</td> </tr> </table>	OFFICE	LAB	STORAGE 1	RECEPTION	STORAGE 2	COMPUTER
OFFICE	LAB		STORAGE 1	RECEPTION	STORAGE 2	COMPUTER		
								
								
Écrans d'édition des disjoncteurs (6 disjoncteurs, 1 et 2 pôles)		Impression pour disjoncteur, avec le séparateur activé (notez l'espace entre les disjoncteurs basé sur le nombre de tiges)						


6 Dépannage

Utilisez le tableau suivant pour dépanner et diagnostiquer les problèmes de performance possibles de votre imprimante d'étiquettes M210/M210-LAB. Si la mesure corrective suggérée ne donne pas de résultats, contactez le Groupe d'assistance technique de Brady (voir [page 67](#)).


Problème	Cause	Mesure corrective
Matériel		
Le clavier fonctionne de manière intermittente ou pas du tout.	L'une des touches est coincée à l'état enfoncé.	Identifiez toute touche coincée à l'état enfoncé. Appuyez à nouveau sur la touche pour la libérer.
La lame de découpe ne coupe pas.	Il y a des tranches effilées d'étiquettes dans l'assemblage de la lame de massicot.	<p>Utilisez un petit outil tel que qu'une pince à épiler ou une pince à bec fin pour retirer délicatement les tranches effilées de l'assemblage de la lame de découpe. Prenez des précautions pour ne pas endommager les pièces de l'assemblage de la lame de découpe en retirant les tranches effilées de média. Si vous avez des problèmes, veuillez contacter l'équipe d'assistance technique pour obtenir de l'aide supplémentaire.</p> <p> AVERTISSEMENT</p> <p>Ne jamais essayer de retirer ces tranches d'étiquettes avec les doigts. L'assemblage de la lame de découpe comprend des pièces très tranchantes qui risquent de causer des blessures.</p>



Problème	Cause	Mesure corrective
<p>L'imprimante fait l'objet d'un bourrage, et les étiquettes n'avancent pas.</p>	<p>La goulotte de sortie des étiquettes est bloquée, ce qui fait que des étiquettes rétrogradent à l'intérieur de l'imprimante</p>	<p>Pour supprimer les bourrages à l'intérieur de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faites glisser le levier de verrouillage à la position verrouillage. <p>Remarque : Le déverrouillage rétracte la platine de sorte que la cartouche puisse être retirée. S'il se produit un bourrage important, vous aurez peut-être à forcer le levier de verrouillage en position de déverrouillage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirez la cartouche. • Utilisez une pince à épiler ou à bec fin pour résoudre le bourrage d'étiquettes. <p> AVERTISSEMENT</p> <p>La tête d'impression est susceptible d'être endommagée. L'utilisation d'objets métalliques pour retirer les bourrages risque de rayer, de cabosser ou de craquer la tête d'impression. Utilisez toute précaution possible lors de la suppression d'un bourrage.</p>



Problème	Cause	Mesure corrective
Bouton ON/OFF (L'imprimante ne marche pas)		
L'imprimante ne se met pas sous tension quand elle est allumée.	La batterie n'est pas chargée.	<p>Si vous utilisez des piles, remplacez les 6 piles AA par de nouvelles piles.</p> <p>OU, si vous utilisez une batterie au lithium-ion, retirez la pile de l'imprimante et rechargez-la à l'aide de l'adaptateur AC.</p> <p>Pour utiliser l'imprimante tout en chargeant la batterie au lithium-ion, insérez 6 piles alcalines AA dans le compartiment de la batterie.</p>
L'écran se gèle.	Erreur d'interface utilisateur.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton ACT/DÉS pour mettre l'imprimante hors tension. Si appuyer sur ce bouton n'arrête pas l'imprimante : • Retirez l'adaptateur CA (si vous en utilisez un). • Retirez le bloc batterie ou les piles puis réinsérez-la (les) immédiatement. • Mettez l'imprimante sous tension (ACT/DÉS).
L'écran à cristaux liquides affiche une « erreur ».	<p>La batterie est presque épuisée.</p> <p>Vous n'utilisez pas le support d'impression correct.</p> <p>Le moteur ne fonctionne pas.</p>	<p>Si vous utilisez des piles, remplacez les 6 piles AA par de nouvelles piles.</p> <p>OU, si vous utilisez une batterie au lithium-ion, retirez la pile de l'imprimante et rechargez-la à l'aide de l'adaptateur AC.</p> <p>Insérez une cartouche de média correcte.</p> <p>Si le remplacement des piles et l'installation de la cartouche de média appropriée ne font pas disparaître le message d'erreur, envoyez l'imprimante en réparation.</p>
L'écran affiche le texte de l'étiquette précédente.	La batterie est presque épuisée.	<p>Si vous utilisez des piles, remplacez les 6 piles AA par de nouvelles piles.</p> <p>OU, si vous utilisez une batterie au lithium-ion, retirez la pile de l'imprimante et rechargez-la à l'aide de l'adaptateur AC.</p>

Problème	Cause	Mesure corrective
L'imprimante est fréquemment mise hors tension d'elle-même.	La batterie est presque épuisée.	<p>Remarque : L'imprimante est programmée pour être mise automatiquement hors tension au bout de 10 minutes d'inactivité.</p> <p>Installez 6 nouvelles piles AA.</p> <p>OU</p> <p>Joignez l'adaptateur CA à l'imprimante puis branchez-la dans une prise électrique. Cela fournira immédiatement l'alimentation.</p> <p>Si vous utilisez une batterie au lithium-ion, retirez la pile de l'imprimante et rechargez-la à l'aide de l'adaptateur AC.</p> <p>Pour utiliser l'imprimante pendant que la batterie au lithium-ion est rechargée sur l'adaptateur AC, insérez 6 piles alcalines AA dans le compartiment de la batterie ou achetez un second adaptateur AC pour mettre l'imprimante sous tension pendant que la batterie charge.</p>
L'imprimante ne répond pas	La batterie est en panne.	<p>Si vous utilisez une batterie au lithium-ion, retirez la pile de l'imprimante et rechargez-la à l'aide de l'adaptateur AC.</p> <p>Pour utiliser l'imprimante tout en chargeant la batterie au lithium-ion, insérez 6 nouvelles piles alcalines AA dans le compartiment de la batterie.</p>
Erreur : « Découpe en cours d'impression ».	Actionnement de la lame de découpe pendant que les étiquettes sont en cours d'impression.	<ul style="list-style-type: none"> • Découpez entièrement le support d'impression. • Appuyez sur la touche Effacer  pour effacer l'erreur. <ul style="list-style-type: none"> • Réimprimez la ou les étiquette(s).
Impression à partir du PC.	Il N'est PAS possible de connecter l'imprimante M210/M210-LAB à un PC, vous ne pouvez donc pas imprimer de fichiers d'étiquettes PC sur l'imprimante.	Pour obtenir une imprimante Brady qui peut être connectée à un PC, contactez le service clientèle de Brady au numéro 888-250-3082.

Problème	Cause	Mesure corrective
Qualité de l'impression		
Mauvaise qualité d'impression.	Il se peut que le bloc de batterie ou que les 6 piles AA soient usées et qu'elles ne puissent pas tenir la charge.	La durée de vie de la batterie est d'environ un à trois ans, selon son utilisation et son entretien. Commandez un bloc batterie de remplacement ou insérez 6 nouvelles piles AA.
Mauvaise qualité d'impression.	De la poussière et des matières adhésives se sont accumulées sur la tête d'impression.	Nettoyez la tête d'impression. (Consultez la page 75 pour obtenir des instructions sur le nettoyage de l'imprimante.)
Mauvaise qualité d'impression	Le support d'impression n'est pas utilisable.	Essayez une autre cartouche de média.
Des zones ou des lignes vides apparaissent sur le texte imprimé.	Une ligne plissée apparaît sur l'étiquette. Lors de l'impression sur un pli, l'encre du ruban ne peut pas remplir l'échancrure.	<ul style="list-style-type: none"> Faites avancer le matériau de l'étiquette pour sauter le pli. Réimprimez votre étiquette.
Des zones ou des lignes vides apparaissent sur le texte imprimé.	Le ruban se froisse.	<ul style="list-style-type: none"> Retirez la cartouche de l'imprimante et faites avancer le ruban en faisant tourner la bobine de rembobinage dans le sens horaire jusqu'à ce que le ruban froissé/ endommagé ne soit plus visible (généralement environ un ou deux tours complets). Réinstallez la cartouche et continuez à imprimer normalement. <p>OU, essayez une nouvelle cartouche.</p>
Une ligne noire apparaît sur la première étiquette imprimée.	Lorsque la cartouche est laissée en position verrouillée (lorsqu'elle n'est pas utilisée), la tête d'impression est appuyée contre le rouleau de la platine, ce qui fait apparaître une ligne de point de pression vertical (ou une ligne de brûlure résiduelle) sur le ruban.	Déverrouillez la cartouche dès que vous avez fini d'imprimer vos étiquettes. Cela empêchera à la tête d'impression chaude de brûler l'encre du ruban sur la prochaine étiquette sous la tête d'impression.

Problème	Cause	Mesure corrective
 <p>Faites tourner la bobine dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire avancer le ruban</p>		
Étiquettes		
Les étiquettes n'avancent pas dans l'imprimante.	Le bord d'attaque du rouleau d'étiquettes est irrégulier ou déchiré (le bord n'est pas droit). Le levier de verrouillage n'est pas engagé.	À l'aide de ciseaux, égalisez le bord avant du rouleau d'étiquettes. Vérifiez que le levier de verrouillage est en position correcte.
Appuyer sur Imprimer ne déclenche pas l'impression.	Le levier de verrouillage n'est pas engagé. Cartouche d'étiquettes endommagée. Bourrage dans la goulotte de sortie.	Vérifiez que le levier de verrouillage est en position correcte. Insérez une différente cartouche d'étiquettes. Vérifiez que la goulotte de sortie n'est pas bloquée.
Impression comprimée, mauvais enregistrement.	Rouleau d'entraînement sale	Veillez à ce que la dernière étiquette découpée ait été retirée du bac des étiquettes. Nettoyez le rouleau d'entraînement (Consultez la page 75 pour obtenir des informations de nettoyage).
Erreur : « Cartouche absente/non valide ».	Pas de cartouche ou cartouche d'une autre marque que Brady installée. La carte circuit est endommagée sur le rouleau d'étiquettes/média.	Vérifiez que la cartouche de média Brady est installée. • Remplacez le rouleau. • Appuyez sur la touche CLEAR/ESC pour effacer l'erreur
Erreur : « Insérer des étiquettes ».	Les contacts sont endommagés dans l'encoche réceptrice de la base inférieure de l'imprimante.	Contactez le support technique.

Problème	Cause	Mesure corrective
Imprimer un symbole produit le message « Espace insuffisant ».	Certains symboles ne peuvent pas s'imprimer avec une police de 6 points.	Changez la taille de police en 9 points ou plus.
Erreur : « Vérifier la cartouche/le levier ».	Le levier de verrouillage n'est pas engagé. La cartouche est vide. L'étiquette est coincée.	Vérifiez que le levier de verrouillage est en position correcte. Insérez la nouvelle cartouche. Retirez la cartouche, coupez la partie endommagée, réinsérez la cartouche.
Programme		
Valeur de répétition du terminal non valide saisie.	La valeur saisie est hors plage.	La plage acceptable se situe entre un minimum de 5,80 mm (0,2 po) jusqu'à un maximum de 1016 mm (40 po).
Erreur : « Dépassement ».	La taille et les paramètres de police sont trop grands pour l'étiquette.	<ul style="list-style-type: none"> Changez la taille de police en police plus petite. (Reportez-vous à la section page 34.) Supprimez du texte. (Reportez-vous à la section page 33.)
Erreur : « Dépassement ».	Il y a trop de lignes de texte. Le nombre maximal de lignes autorisé est de quatre, mais il peut être inférieur en cas d'utilisation d'étiquettes prédimensionnées.	Une ligne vierge est considérée en tant qu'autre ligne de texte. N'appuyez PAS sur ENTER (Entrée) à la fin d'une ligne si vous ne voulez PAS d'autre ligne. (Reportez-vous à la section page 32 .)
Erreur : « Dépassement ».	Mauvais type d'étiquette ou mauvaise orientation	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez un autre type d'étiquette (p. ex. paysage bannière). (Reportez-vous à la section page 50.) Changez l'orientation (verticale ou horizontale). (Reportez-vous à la section page 51.)
Message « Espace insuffisant » reçu en cours de frappe.	Il n'y a plus de place sur l'étiquette en utilisant la police actuellement en cours d'utilisation.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le type d'étiquette. Parfois, marqueur de fil ou longueur fixe est sélectionné accidentellement au lieu de bannière. Vérifiez qu'une ligne de texte supplémentaire n'a pas été accidentellement ajoutée.
La justification gauche et droite ne fonctionne pas.	L'imprimante ne prend actuellement pas en charge la justification à gauche ou à droite. Tout le texte de l'étiquette sera justifié au centre seulement.	Aucune action requise.
Texte pas centré sur l'étiquette.	Des espaces vierges ont peut-être été ajoutés au texte.	Appuyez sur Effacer  +  puis saisissez le texte à nouveau.

Problème	Cause	Mesure corrective
Une large section d'étiquettes vierges s'imprime à la suite du texte.	Des espaces vierges ont peut-être été ajoutés après le texte.	Appuyez sur Effacer  +  puis saisissez le texte à nouveau.
Impossible de changer l'emplacement du texte lisible en clair dans un code-barres.	Le texte lisible en clair est automatiquement ajouté au-dessous de l'étiquette. Cette position est fixe et elle ne peut être modifiée.	Aucune action requise.
Impossible d'ajouter un chiffre de contrôle au code-barres.	L'imprimante ne permet pas l'utilisation de caractères de somme de contrôle.	Aucune action requise.
Le menu n'affiche pas tous les types d'étiquettes.	L'imprimante M210/M210-LAB n'affiche que les types d'étiquette qui fonctionneront sur le type d'étiquettes installé (cartouche). Moins de types d'étiquettes sont pris en charge lors de l'utilisation de cartouches prédimensionnées.	<p>Insérez le support d'étiquette adéquat (cartouche) pour les étiquettes que vous souhaitez produire.</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez des étiquettes continues en nylon, en vinyle ou en polyester, tous les types d'étiquettes seront disponibles. • Si vous utilisez les étiquettes auto-stratifiées, le seul type d'étiquette affiché sont Paysage bannière, Longueur fixe et Câble. • Si vous utilisez des étiquettes Permasleeve, le seul type d'étiquette qui sera affiché sera Paysage bannière et Longueur fixe. • Seuls les supports d'impression de 19,05 mm fonctionneront avec des code-barres 2D.
Impossible de passer à une autre langue.	Faute de frappe lors de la configuration de la langue.	Réinitialisez la langue. Voir la page 22 pour un complément d'information sur la configuration d'une langue spécifique.
Le code Datamatrix et/ou QR ne peut être saisi.	Le type d'étiquette est configuré sur Portrait bannière.	Configurez le type d'étiquette sur Paysage Bannière.
Impossible de quitter l'écran ou la fonction.	Appuyer sur la touche CLEAR (Effacer) n'efface que les données à l'écran.	Appuyer deux fois sur la touche CLEAR (Effacer) pour quitter une fonction ou un écran.

Nettoyage de l'imprimante

Nettoyer l'imprimante améliorera la qualité de l'impression et sa lisibilité. Cela améliore aussi la production, la durée de vie de la machine, la fiabilité de l'imprimante et sa performance.

Écran d'affichage

Pour nettoyer l'écran d'affichage :

1. Utilisez un chiffon non abrasif légèrement imbibé d'alcool isopropylique.
2. Nettoyez doucement l'écran d'affichage jusqu'à ce qu'il soit propre.

Composants internes


Les seuls composants internes qui auront peut-être besoin d'être nettoyés sont la tête d'impression et le rouleau de la platine.

Pour nettoyer les composants internes :

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Ouvrez le couvercle de l'imprimante et retirez toute cartouche se trouvant actuellement dans l'imprimante.

Remarque : Vérifiez que le levier de verrouillage est en position DÉVERROUILLÉE. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à la tête d'impression.

3. À l'aide d'un coton-tige sans peluche imbibée d'alcool isopropylique (ou d'un coton-tige provenant d'un kit de nettoyage Brady PCK-6), frottez doucement la tête d'impression.
4. Brossez aussi le rouleau d'entraînement avec le même coton-tige.

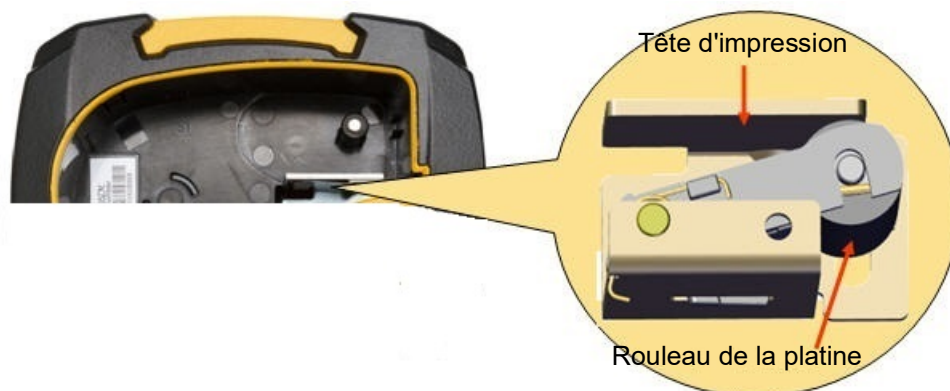


A Symboles

Les symboles de toutes les applications actives sont disponibles pour être utilisés sur n'importe quelle étiquette, quel que soit le type d'application/étiquette en cours d'utilisation. Consultez la [page 36](#) pour obtenir des informations sur la manière d'appliquer des symboles à vos étiquettes.

Classés par catégorie


Avertissement

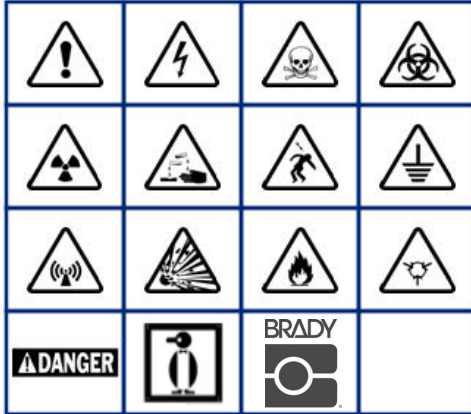


Équipement électrique domestique (M210 et russe seulement)



Équipement électrique (M210 et russe seulement)

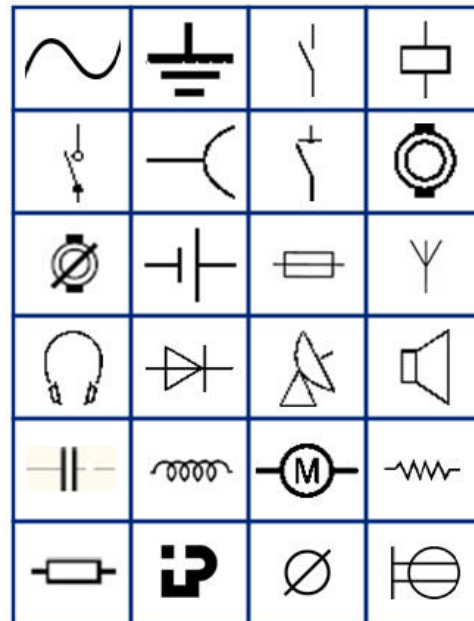

Flèches

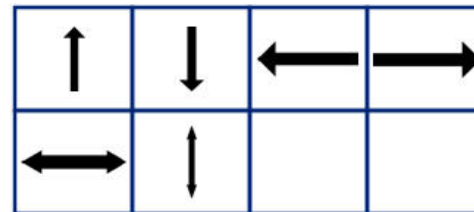

DataComm (M210 et russe seulement)



Divers

?	¿	¡	;	<	>
[]	^	{	}	
~	²	£	€	₺	

Divers (russe seulement)


-	+	=	!	@	#	\$	%	&
*	()	:	,	.	"	/	\
°	—	±	'	Ω	Ë	ë	Я	я










































Grec

Remarque: Les symboles grecs disponibles dépendront de la version de l'imprimante.

α	β	Γ	Υ	Δ	δ	ε	ζ
η	Θ	θ	ι	κ	Λ	λ	μ
ν	Ξ	ξ	Π	π	ρ	Σ	ς
σ	τ	υ	φ	φ	χ	Ψ	ψ
Ω	ω	ά	έ	ή	ί	ό	ύ
ώ							

Laboratoire

Si un symbole ne peut être imprimé en police de 6 points (pt), le message d'erreur « Espace insuffisant » apparaîtra. Changez la taille de police en 9 points. Certains symboles apparaîtront en tant que  dans l'éditeur.

					
					
					
				STERILE	STERILE A
STERILE EO	STERILE R	STERILE !	CONTROL	CONTROL -	CONTROL +
IVD	LOT	REF	SN	IN ANALYSIS	CONFIDENTIAL
					
					
					
					

B Caractères ASCII pris en charge

Code-barre

Lorsque vous créez des codes-barres, veuillez vous référer aux tableaux ci-dessous pour déterminer quels caractères sont pris en charge.

Code 39

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	F	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(espace)		
-	.	\$	/	%	+							

Code 128

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	F	X	Y	Z
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(espace)		
!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-
.	/	:	;	<	=	>	?	@	[\]	^
_	{		}	`	~							

Codes Datamatrix et QR

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	F	X	Y	Z
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(espace)		
!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-
.	/	:	;	<	=	>	?	@	[\]	^
_	{		}									

C Conformité réglementaire

Homologations et approbations d'agences

États-Unis

Remarque

Cet équipement a été testé et déterminé conforme aux limites relatives à un dispositif numérique de classe A, aux termes de la section 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre le brouillage nocif pour les appareils fonctionnant dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie RF et s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec ces instructions, risque d'entraîner une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation spécifique. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminée en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Ré-orientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez l'équipe d'assistance technique de BRADY pour obtenir de l'aide.

Des changements ou modifications non expressément approuvées apportées par la partie responsable de s'y conformer risquent d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

CET ÉQUIPEMENT DE CLASSE B EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLES DE LA FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SUJET AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CET ÉQUIPEMENT NE POURRA CAUSER D'INTERFÉRENCE NUISIBLE ET, (2) CET ÉQUIPEMENT DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS UNE INTERFÉRENCE QUI RISQUE DE CAUSER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Canada ICES-003 :

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Europe



Directive sur l'élimination des équipements électriques et électroniques

En accord avec la directive européenne WEEE, cet appareil doit être recyclé en se conformant aux réglementations locales.

Directive RoHS 2011/65/UE, 2015/863/UE

Ce produit porte la marque CE et est conforme à la Directive européenne 2011/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

La Directive européenne 2015/863 du 31 mars 2015 (RoHS 3) modifie l'Annexe II de la Directive 2011/65/EU du Parlement et du Conseil européens, en ce qui concerne la liste de substances interdites.

Directive sur les batteries 2006/66/EC modifiée par la directive sur les batteries 2013/56/EU



Ce produit contient une batterie au lithium. La poubelle sur roue barrée affichée à gauche est utilisée pour indiquer qu'une élimination distincte de toutes les batteries et accumulateurs est exigée, cela conformément à la Directive européenne 2006/66/EC amendée par la directive sur les batteries 2013/56/EU. Les utilisateurs de ces batteries ne doivent pas les jeter dans des poubelles municipales non triées. Cette directive détermine le cadre du retour et du recyclage des batteries et des accumulateurs usés qui sont collectés séparément et recyclés lors de leur usure. Veuillez donc jeter ces batteries en vous conformant aux réglementations locales.

Avis aux recycleurs

Pour retirer le bloc de batterie au lithium :

1. Retournez l'imprimante, ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie et retirez le bloc de la batterie.
2. Éliminez conformément aux réglementations locales.

Pour retirer la pile bouton au lithium :

3. Démontez l'imprimante et repérez la pile bouton au lithium située sur la carte de circuit imprimé.
4. Retirez la batterie de l'imprimante et jetez-la en accord avec les réglementations locales.

Turquie

Ministère turc de l'environnement et des ressources forestières

(Directive sur la Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans l'équipement électrique et électronique).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Mexique

Déclaration sur l'énergie

Consumo de energia en operacion : 3,35 Wh

(Consommation d'énergie en mode d'exploitation)

Consumo de energia en modo de espera : 0,1 Wh

(Consommation d'énergie en mode de veille)